SAMSUNG

MP3-spiller

Brukerhåndbok

Funksjoner på din nye MP3-spiller

Stilig, smart, pålitelig og mye moro. Din nye MP3-spiller er alt dette, og masse mer. Den kompakte silhuetten tar minimalt med plass i lommen, og det avanserte teknologien gir deg en rik lyd. Du vil elske din nye MP3-spiller, om du trener, laster ned favorittmusikken din eller lytter på radio. Bruk den en gang, og du vil lure på hvordan du noen sinne greide deg uten.

BRUKERVENNLIG GRENSESNITT!

Denne MP3-spilleren er et USB-integrert produkt, uten behov for noen USB-kabel, som gir deg rask dataoverføring og enkel opplading.

FRIHETEN TIL Å VELGE DINE EGNE FAVORITTER PÅ MP3-SPILLEREN!

Du kan redigere dine favoritt filer på spillelisten.

UTVIDELSESMULIGHET OG KOMPATIBILITET

Med den nye spilleren er du ikke bare begrenset til MP3-filer. Spilleren støtter både MP3- og WMA-filer.

BERØRINGSNAVIGERING!

Du kan trykke på Velg-knappen for å navigere deg frem på menyene.

LENGRE SPILLETID OG KORTERE NEDLASTING!

Ett fulladet batteri kan spille av musikk i opp til 15 timer (med hodetelefonene).

Nedlastingstiden er kortere. På grunn av USB 2.0-grensesnittet, er denne spilleren mye raskere enn modeller med USB 1.1.

AKKUSTISK VIDUNDER

Din nye MP3-spiller har DNSe (Digital Natural Sound engine), Samsungs™ unike lydteknologi som gir en rikere og dypere lyd, for en uovertruffen lytteopplevelse.

HVOR FORM MØTER FUNKSJON

Selvsagt er den stilig, men den er lett å bruke og god å holde også.

Sikkerhetsinformasjon

Hva ikonene og tegningene i denne brukerhåndboken betyr:

ADVARSEL	Betyr at det er fare for alvorlig personskade eller død.
FORSIKTIG	Betyr at det er en mulig fare for person- eller materiell skade.
FORSIKTIG	For å redusere faren for brann, eksplosjon, støt eller personskader når du bruker MP3-spilleren, må du følge disse grunnleggende sikkerhetsforanstaltningene.
MERK	Betyr hint eller referansesider som kan være hjelpsomme når du skal bruke spilleren.

	IKKE prøv på.
	IKKE demonter enheten.
	IKKE berør.
	Følg instruksjonene nøye.
	Trekk ut strømpluggen fra kontakten.
	Ta kontakt med servicesenteret for hjelp.

Disse varselsmerkene er tilstede for å forhindre at du skader deg selv eller andre.
Følg instruksjonene nøye.
Etter at du har lest dette avsnittet må du ta vare på det for fremtidig referanse.

Sikkerhetsinformasjon

Denne brukerveiledningen gir deg en innføring i hvordan du kan bruke din nye MP3-spiller.
Les det nøye for å unngå skader på spilleren og deg selv.
Legg spesiell merke til følgende viktige advarsler:

BESKYTT DEG SELV

- Ikke demonter, reparer eller modifiser dette produktet på egen hånd.

FORSIKTIG

- Ikke få produktet vått, eller mist det i vann. Hvis produktet blir vått, må du ikke slå det på da det kan gi deg støt. Isteden må du ta kontakt med et Samsung servicesenter i nærheten.

FORSIKTIG

- Ikke bruk hodetelefonene mens du sykler, kjører bil eller en motorsykkel. Hvis ikke kan det føre til alvorlige ulykker, og det er i tillegg forbudt i enkelte områder. Det å bruke hodetelefonene på veien, spesielt på fotgjengeroverganger kan føre til alvorlige ulykker.
- For din egen sikkerhet må du sørge for at kabelen til hodetelefonene ikke kommer i veien for armen din eller andre objekter i nærheten når du trener eller går deg en tur.
- Vår forsiktig når du bruker spilleren med USB-pluggen trukket ut. Det skarpe metallet på USB-pluggen kan føre til skade.

ADVARSEL

- Ikke plasser produktet i fuktige, støvete eller sotete områder, da dette kan føre til brann eller elektrisk sjokk.

BESKYTT DEG SELV

ADVARSEL

- Bruk av hodetelefonene over lengre tid kan føre til alvorlige skader på hørselen.
  Hvis du utsettes for lyder på over 85 db i lengre tid, kan dette føre til hørselsskader. Jo høyere lyden er, jo mer alvorlig blir hørselen din skadet (en normal samtale har rundt 50 til 60 db, mens lydnivået i trafikk er omtrent 80 db).
  Det anbefales på det sterkeste at du setter volumet til midtposisjonen (midtposisjonen er normalt 2/3 av maks).
- Hvis du hører en ringende lyd i ørene må du senke volumet, eller ikke bruke hode- eller øretelefoner.

BESKYTT MP3-SPILEREN DIN

- Ikke la spilleren ligge på steder med temperaturer på over 35 °C (95 °F), som i en badstue eller i en parkert bil.
- Ikke utsett enheten for støt ved å slippe det ned.
- Ikke plasser tunge gjenstander på produktet.
- Forhindre at fremmedlegemer eller støv kommer inn i produktet.
- Ikke plasser spilleren i nærheten av magnetiske objekter.

- Ta sikkerhetskopi av viktige data. Samsung er ikke ansvarlige for tap av data.
- Bruk bare tilleggsutstyr som er levert av, eller godkjent av Samsung.

FORSIKTIG

- Ikke spray vann på produktet. Rengjør aldri produktet med kjemiske substanser som benzen eller tynnere da dette kan føre til brann, elektrisk støt eller forringelse av overflaten.

FORSIKTIG

- Hvis du ikke følger instruksjonene kan dette føre til personskade eller skade på spilleren.

MERK

- Når du skriver ut denne brukerhåndboken, anbefaler vi at du skriver den ut i farger, og merker av for alternativet “Tilpass til siden” i utskriftsalternativene for bedre oversikt.

innhold

DET GRUNNLEGGENDE 7

7 Hva er inkludert
7 Bruke kabeltrommelen
8 Din MP3-spiller
11 Skjermemenyer
12 Bruke velg-knappen
12 Bruke klipsen
13 Lade batteriet
14 Vedlikehold av batteriet
14 Slå av og på
15 Spille musikk
16 Kontrollere volumet
16 Deaktivere knappene
17 Endre innstillingene
17 Musikkinnstillinger
19 Radioinnstillinger
23 Tidsinnstillinger
24 Språkinnstillinger
26 Systeminnstillinger
29 Tilbakestille systemet

SAMSUNG MEDIA STUDIO 30

30 Krav til datamaskinen
31 Installere Samsung Media Studio
32 Organisere mapper og filer med Samsung Media Studio
34 Legge til mapper
34 Legge til filer
35 Overføre filer til spilleren med Samsung Media Studio

innhold

LYTTE PÅ MUSIKK
37

37 Lytte etter kategori
38 Pause
38 Søke i et spor
38 Spille av fra starten av det aktive sporet
38 Spille av forrige eller neste spor
39 Søke i en musikkfil
39 Veksle tilbake til avspillingsskjermen
40 Opprette ev avspillingsliste ved hjelp av Samsung Media Studio
41 Legge til musikk på en eksisterende spilleliste
42 Overføre en spilleliste til spilleren ved hjelp av Samsung Media Studio
43 Spille av en spilleliste
44 Funksjoner til brukerknappen
44 Velge modus til brukerknappen

innhold

MER ENN MUSIKK
47

47 Lytte til FM-radio
48 Søke etter FM-stasjoner
49 Lagre stasjonene i minnet
49 Lytte på lagrede stasjoner
50 Slette en lagret stasjon
51 Taleopptak
52 Stoppe opptaket
53 Filnavn på opptak
53 Lytte på et tidligere opptak

FEILSØKING
54

54 Feilsøking

TILLEGG
57

57 Menytre
58 Produktspesifikasjoner
59 Lisens

det grunnleggende

HVA ER INKLUDERT

Din nye MP3-spiller kommer med disse enhetene. Hvis du mangler noen av disse enhetene, må du ta kontakt med Samsungs kundesenter.

	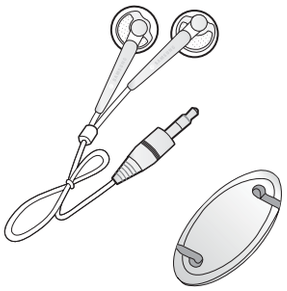	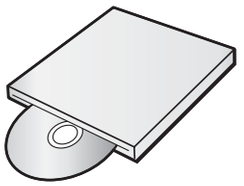	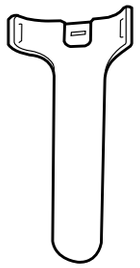
Spilleren	**Hodetelefoner/ Kabeltrommel**	**Installasjons-CD**	**Klips**

Tilleggsutstyret som følger med i esken kan ha et annet utseende en disse.

BRUKE KABELTROMMELEN

1. Sett inn hodetelefonens ledning inn i trommelen og snurr den rundt.
2. Sett kabelen inn i de to hullene på trommelen.

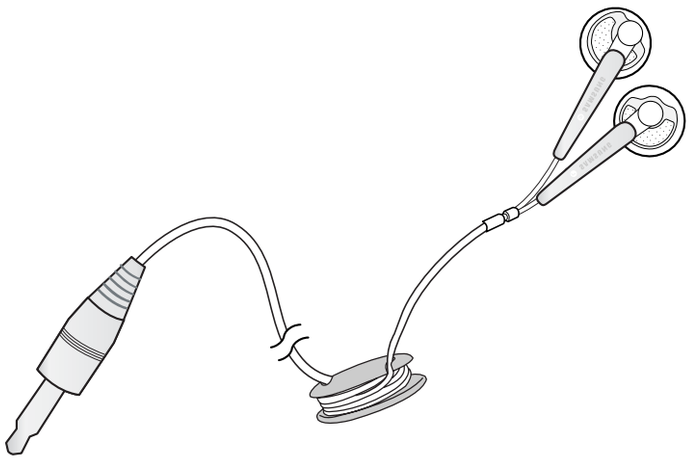

DIN MP3-SPILLER

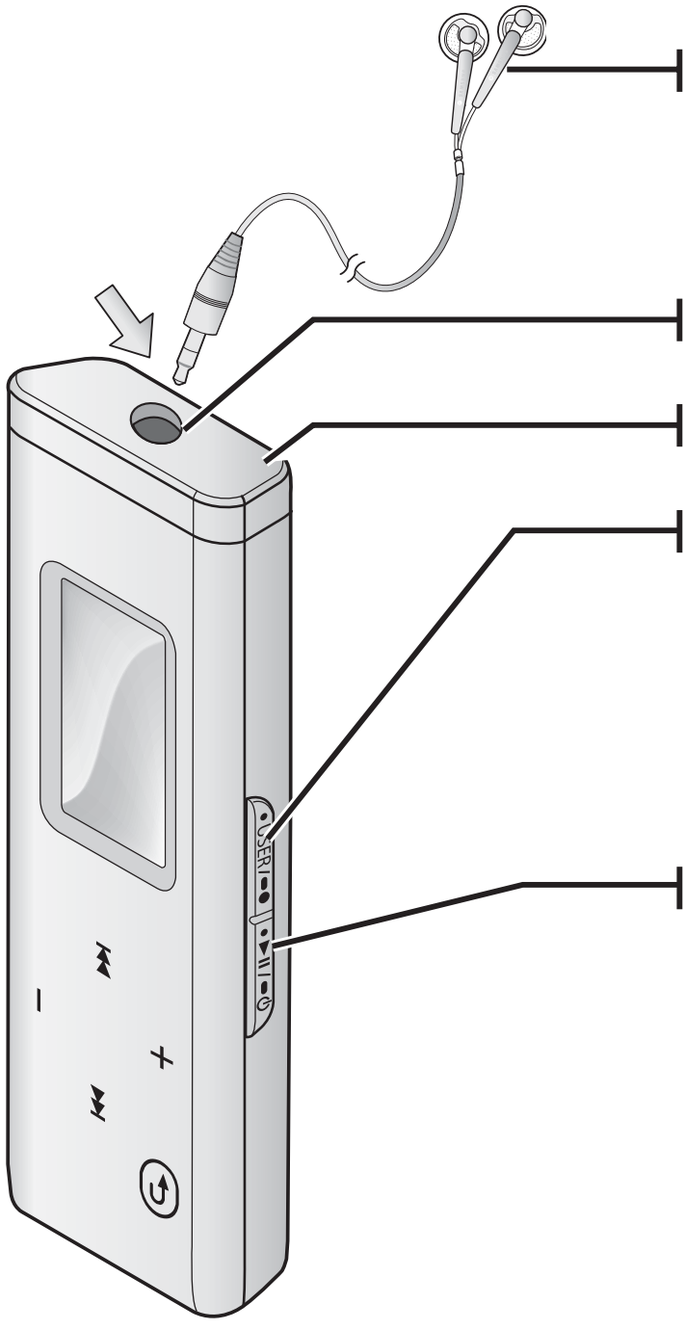

Hodetelefoner

Merket med “L” for “Left” (Venstre) og “R” for “Right” (Høyre). Fungerer også som en antenne for radioen i spilleren.

Kontakt for hodetelefoner

LED-lys

User (Bruker)/opptaksknapp •USER/⏺

Trykk denne for å velge repetisjon av deler, DNSe, avspillingshastighet, avspillingsmodus eller stoppe innspillingen. Trykk ned og hold kort for å starte innspillingen.

Strøm & Spill av-/pause-knapp •►II/⏻

Trykk for å spille av/pause og gå til den valgte menyen/bekrefte og lagre valget. Kort trykk for å slå av spilleren.

DIN MP3-SPILLER (Forts.)

Disse knappene er berøringsknapper.

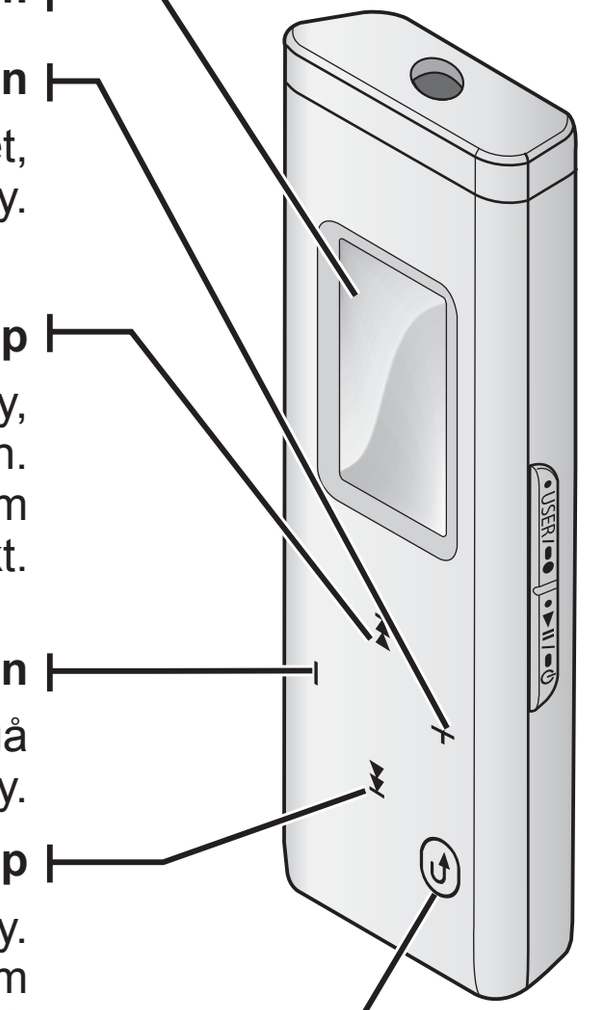

Skjerm

+ Øk lydstyrken

Trykkes for å øke volumet, eller for å gå opp et punkt/en meny.

⏮ Venstre filknapp

Trykk denne for å gå til forrige spor/meny, eller for å spille av det aktive sporet fra starten. Trykk ned og hold kort for å søke igjennom sporene raskt.

— Reduser lydstyrken

Trykkes for å redusere volumet, eller for å gå ned et punkt/en meny.

⏭ Høyre filknapp

Trykk denne for å gå til neste spor/meny. Trykk ned og hold kort for å søke igjennom sporene raskt.

Tilbake-knapp

Trykk her for å gå til forrige skjermbilde. Trykk ned og hold ned for å gå til hovedmenyen.

DIN MP3-SPILLER (Forts.)

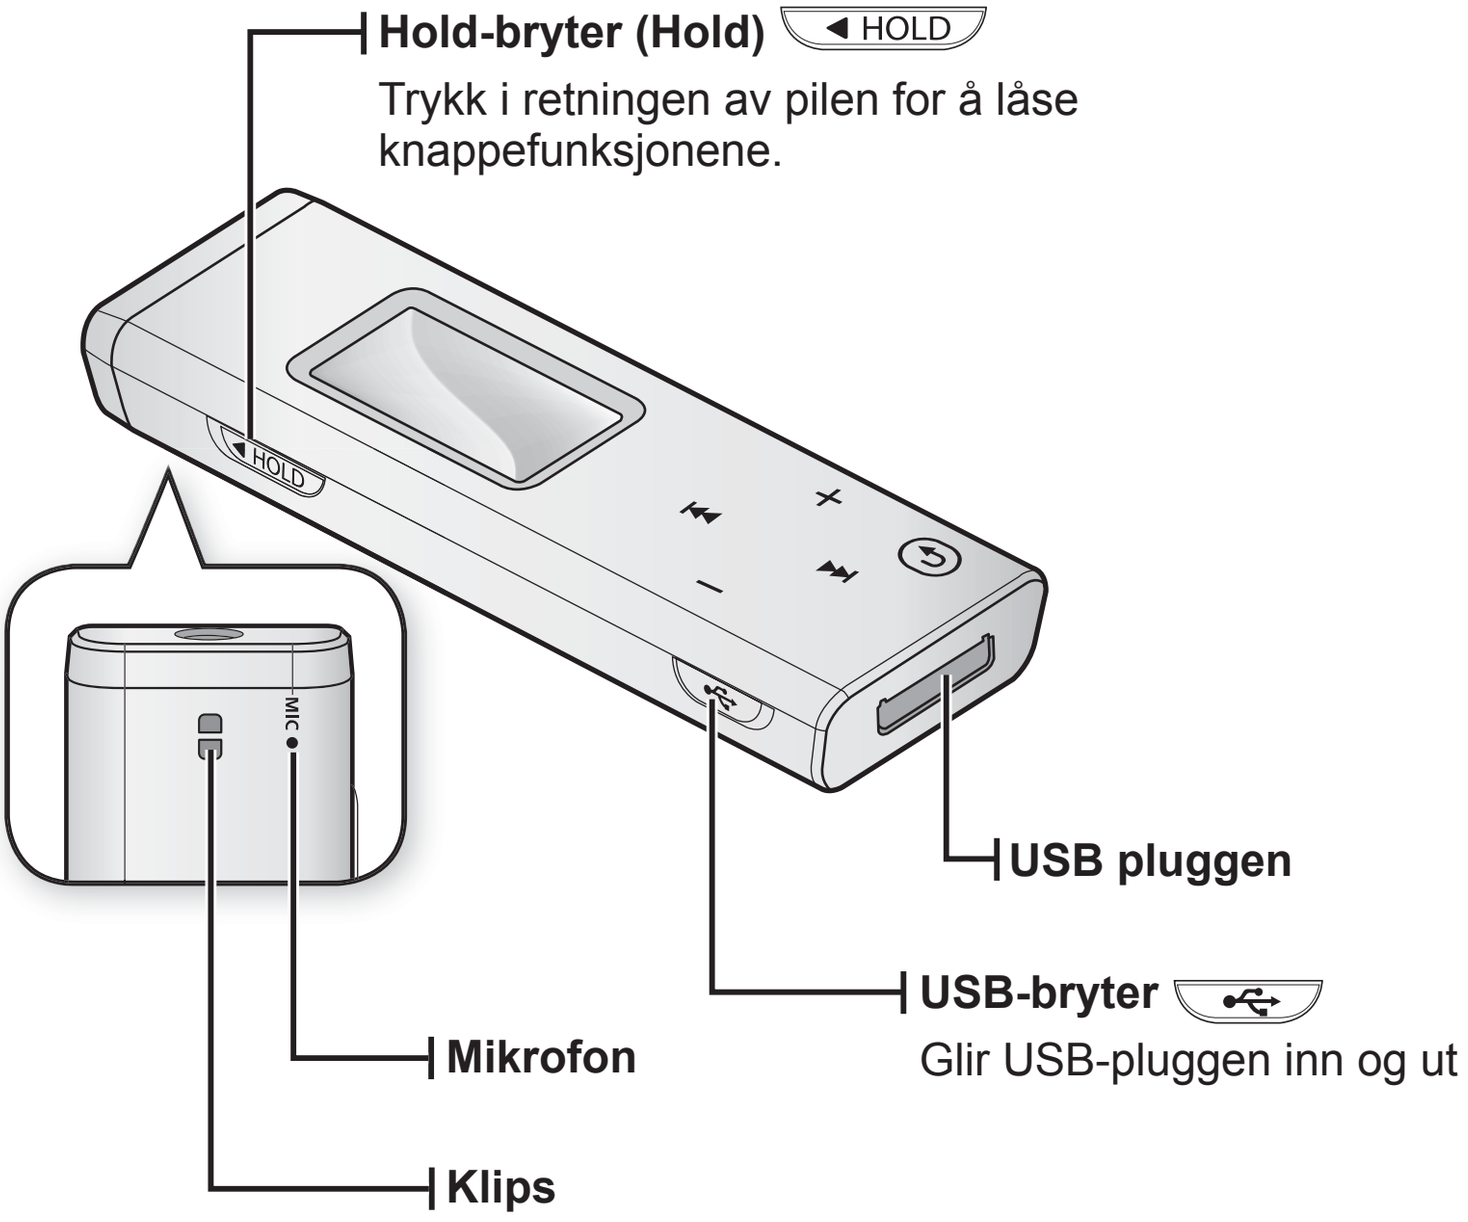

SKJERMEMENYER

Musikk

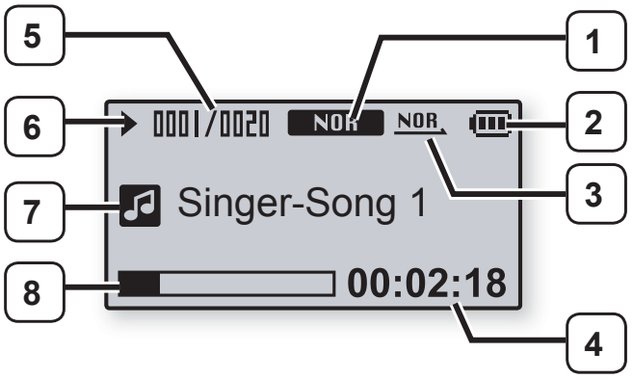

1	DNSe, indikator for avspillingshastighet
2	Batteriindikator
3	Gjenta A-B, indikator for avspillingsmodus
4	Indikator for avspillingstid
5	Gjeldende spor/indikator for totalt antall spor
6	Spill av/Pause, søkeindikator
7	Indikator for musikktittel
8	Tidsstolpe avspilling

FM Radio

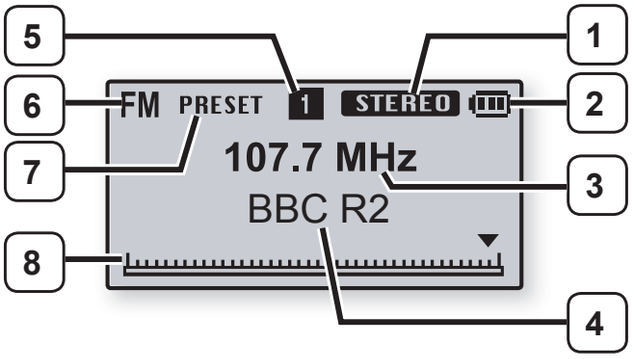

1	Mono/stereo-indikator
2	Batteriindikator
3	Indikator for aktiv frekvens (MHz)
4	RDS-indikator
5	Indikator for lagret kanalnummer
6	Indikator for FM-radio
7	Indikator for manuell/forhåndslagret
8	Frekvensindikator

MERK

- Skjermbildet er kun for illustrasjonsøyemed. Det virkelige skjermbildet kan variere fra dette.

BRUKE VELG-KNAPPEN

Trykk lett med fingertuppen på skjermen.

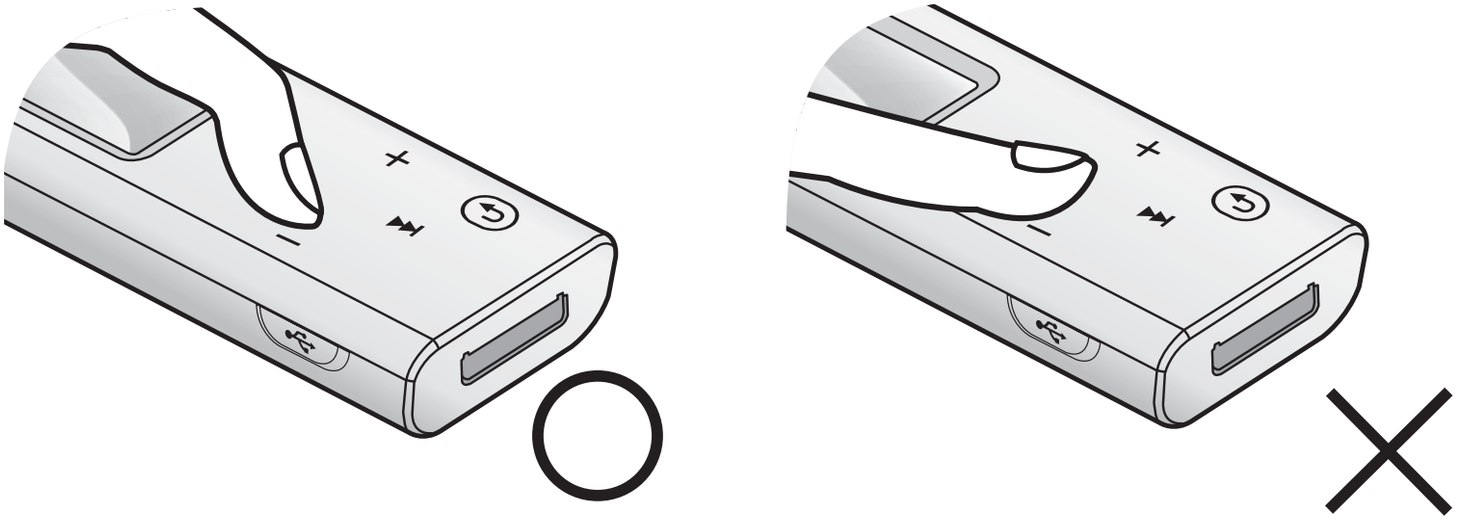

MERK

- For å unngå skader på berøringsskjermen, må du ikke bruke andre objekter enn fingrene for å betjene den.
- Ikke berør skjermen hvis fingrene dine ikke er rene.
- Ikke ta på berøringsskjermen med hanskene på.

BRUKE KLIPSEN

Fest klipsen ved å sette den utstikkende delen inn i klipskroken.

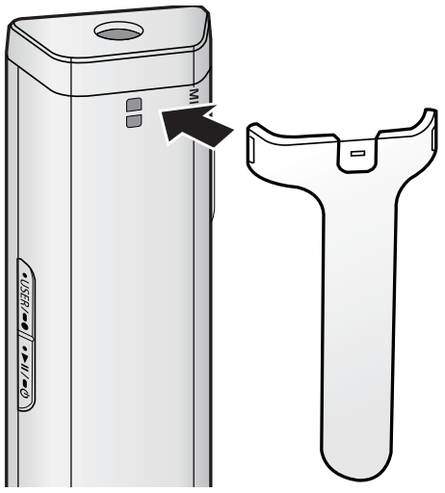

LADE BATTERIET

Batteriet på MP3-spilleren din vil være fulladet etter omtrent en og en halv time, selv om ladetiden kan variere, avhengig av datamiljøet.
Lad spilleren før du skal bruke den første gang, og når du ikke har brukt den på en lang periode.

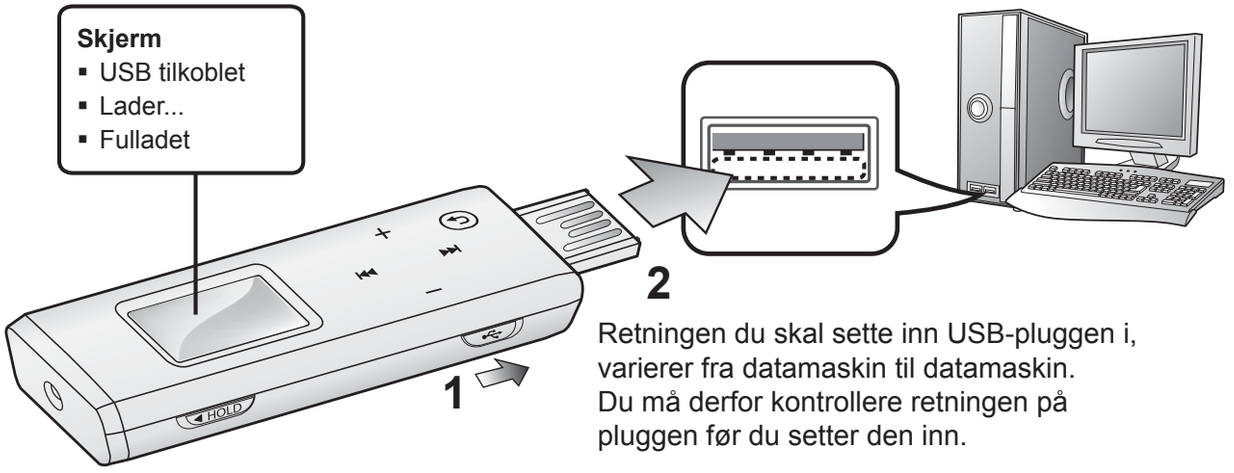

1. Dytt -**bryteren**.

- USB-pluggen vises.

2. Sett USB-pluggen inn i datamaskinens USB-port ( ) som figuren viser.

VEDLIKEHOLD AV BATTERIET

Batteriet vil vare lengre hvis du følger disse enkle retningslinjene med tanke på vedlikehold og oppbevaring av det.

- Lad det opp og oppbevar det innenfor temperaturområdet 5°C~35°C(40°F~95°F).
- Ikke overlad batteriet (mer enn 12 timer).
  Omfattende lading og utlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batteriets effekt vil sakte men sikkert bli dårligere og dårligere da det er forbruksmateriell.

MERK

- Hvis du lader spilleren mens den er tilkoblet en bærbar datamaskin, må du sørge for at den bærbare datamaskinens batteri er fulladet, eller at den er tilkoblet strømnettet.

SLÅ AV OG PÅ

Slå på

Trykk og hold ned **-knappen**.

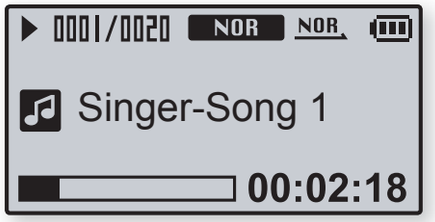

- Strømmen slås på.

Slå av

Trykk og hold ned **-knappen**.

- Spilleren vil slå seg av.

MERK

- Spilleren slås automatisk av når ingen av knappene har blitt trykket i en forhåndsdefinert tidsperiode i pausemodus.
  Fabrikkinnstillingen for **<Auto Power Off>** (automatisk avstenging) er 1 minutt, men du kan endre denne innstillingen. Se side 23 for mer informasjon.

SPILLE MUSIKK

Last opp musikk til din nye MP3-spiller ved hjelp av Samsung Media Studio. Lær mer om Media Studio på side 30.

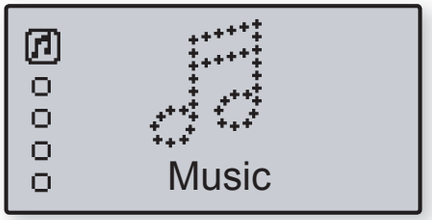

1. Trykk ned og hold **[⮌]-knappen** for å gå til menyskjermen.

2. Trykk **[+ , —]-knappen** for å velge **<Music>** (Musikk) [♫], og trykk deretter **[⏭]**.

- Musikklisten vil vises.

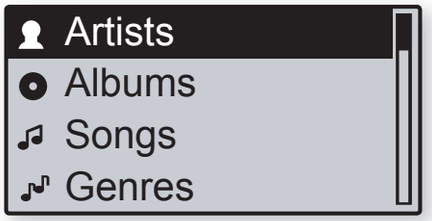

3. Bruk **[+ , —]-knappen** for å velge ønsket liste, og trykk på **[⏭]-knappen**.

4. Bruk **[+ , — , ⏮ , ⏭]-knappen** til å velge filen du vil spille av, og trykk på **[•►II/⏻]-knappen**.

- Musikken vil starte å spille.

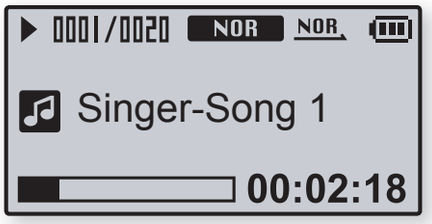

MERK

- Trykk på **[⮌]-knappen** for å gå til forrige skjermbilde. Trykk ned og hold **[⮌]-knappen** for å gå til menyskjermen.

KONTROLLERE VOLUMET

Trykk på **[+ , —]-knappen**.

- Du vil se ikonet for volumkontrollen.
- Trykk på **[+]-knappen** for å øke volumet, og på **[—]-knappen** for å redusere det.

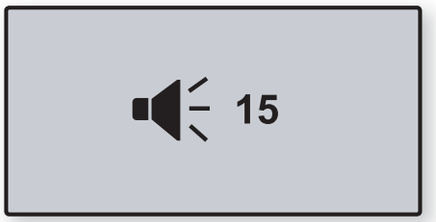

DEAKTIVERE KNAPPENE

Hold-funksjonen deaktiverer alle andre knapper på MP3-spilleren, slik at du ikke kommer bort i en ved en tilfeldighet mens du f.eks. trener. På denne måten blir du ikke forstyrret av at musikken stopper el.l.

1. Skyv ◄ HOLD **-bryteren** i pilens retning.

2. Dytt ◄ HOLD **-knappen** i motsatt retning av pilen for å låse opp spilleren.

ENDRE INNSTILLINGENE

MP3-spilleren din kommer med innstillinger som ble satt opp på fabrikken, men du kan endre disse forhåndsprogrammerte innstillingene for å tilpasse stilleren til dine ønsker.

MERK

- Trykk på **[⮌]-knappen** for å gå til forrige skjermbilde.
  Trykk ned og hold **[⮌]-knappen** for å gå til menyskjermen.

Musikkinnstillinger

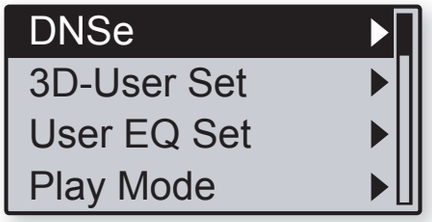

1. Trykk ned og hold **[⮌]-knappen** for å gå til menyskjermen.
2. Trykk **[+ , −]-knappen** for å velge **<Settings>** (Innstillinger) ⚙, og trykk deretter **[⏭]**.
   - <Settings> (Innstillinger) menyen vises.
3. Trykk **[+ , −]-knappen** for å velge **<Music>** (Musikk), og trykk deretter **[⏭]**.
   - <Music>(Musikk) menyen vises.
4. Bruk **[+ , − , ⏮ , ⏭]** og **[•►II / ⏻]-knappene** til å velge de innstillingene du foretrekker.
   - Trykk på **[⏮]-knappen** for å gå til forrige punkt.
   - Trykk på **[⏭]-knappen** for å gå til neste punkt/velge menyen.
   - Trykk på **[@@]-knappen** for å bevege deg opp eller ned på menyen.

MERK

- Hvis skjermbildet <Settings> (Innstillinger) er åpent, og du ikke trykker noen knapper i løpet av 40 sekunder, vil innstillingene du har gjort, men ikke lagret bli tapt, og spilleren vil gå tilbake til forrige funksjon.

- **Hva er DNSe?**

  Digital Natural Sound Engine (DNSe) er en lydeffekt-funksjon for MP3-spillere som er utviklet av Samsung. Den gir en stereophonisk lydeffekt på musikken.

ENDRE INNSTILLINGENE (Forts.)

Musikkalternativer

DNSe : Velg rett lyd til hver musikkgenre. Velg blant <3D-User> (3D-bruker), <3D-Studio>, <3D-Stage> (3D-Scene), <3D-Club> (3D-klubb), <Concert Hall> (Konsert), <Normal>, <Rock>, <House>, <Dance>, <Jazz>, <Ballad> (Ballade), <Rhythm & Blues>, <Classical> (Klassisk), eller <User EQ> (Bruker-EQ).

3D-User Set (3D-brukersett) : Angir 3D lydeffekter og bassforbedringer for 3D-User. <3D> kan angis i 0~5 nivåer, og <Bass Enhance> (bassforbedring) i 0~3 nivåer. Hvis <3D-User Set> (3D-brukersett) er valgt, vil <DNSe> bli endret til <3D-User> (3D-bruker).

User EQ Set (Bruker EQ-sett) : Velg en lydeffekt (EQ). Hvis <User EQ Set> (Bruker EQ-sett) er valgt, vil <DNSe> bli endret til <User EQ> (Bruker EQ).
På <User EQ Set>-innstillingene, kan du bruke **[+ , – , ⏮ , ⏭]-knappen** til å velge ønsket lydeffektsinnstilling, og deretter trykke på [•►II/⏻].
Trykk på [⏮] eller [⏭] for å velge <YES> (JA) og trykk deretter på [•►II/⏻].

Play Mode : Velg avspillingsmodus som repeteringsinnstillinger. Velg blant <Normal>, <Repeat> (Gjenta), <Repeat One> (Gjenta en) eller <Shuffle> (Tilfeldig).

Play Speed : Justerer avspillingshastigheten til musikk/taleopptak.
Velg entenr <x0.7>, <x0.8>, <x0.9>, <x1.0>, <x1.1>, <x1.2>, eller <x1.3>.
(Jo høyere nummer, jo raskere er avspillingshastigheten).

Skip Interval : Velger lengden på segmentet som filen vil hoppe over hvis du trykker på [⏮] eller [⏭] under avspilling. Velg blant <1 Track> (1 spor), <3 sec> (3 sek.), <5 sec> (5 sek.), <7 sec> (7 sek.), <10 sec> (10 sek.), <30 sec> (30 sek.) eller <1 min>.

MERK

- Hvis filen ble laget med en variabel bit-rate, vil den reelle lengden på hoppet kanskje ikke være nøyaktig det du har valgt.
- Avspillingshastigheten og hoppintervallet vil gå tilbake til standard (avspillingshastighet: x1.0, hoppintervall: 1 spor) hver gang du slår på spilleren.
- Hvis avspillingshastigheten er satt til noe annet enn x1.0, vil <DNSe> bli satt til <Normal>.
- Den justerte avspillingshastigheten kan variere fra den reelle hastigheten, avhengig av filen.

ENDRE INNSTILLINGENE (Forts.)

Radioinnstillinger

Du kan velge radiofrekvensene automatisk, og i tillegg velge mottaksområde og følsomhet.

1. Trykk ned og hold **[⮌]-knappen** for å gå til menyskjermen.
2. Trykk **[+ , −]-knappen** for å velge **<Settings>** (Innstillinger) [⚙], og trykk deretter **[⏭]**.
   - <Settings> (Innstillinger) menyen vises.
3. Trykk **[+ , −]-knappen** for å velge **<FM Radio>**, og trykk deretter **[⏭]**.
   - <FM Radio> menyen vises.

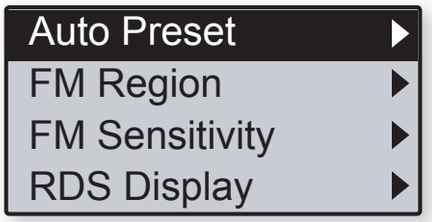

4. Bruk [+ , − , ⏮ , ⏭] og [•►II / ⏻] **knappene** til å velge funksjoner.

ENDRE INNSTILLINGENE (Forts.)

Radioalternativer

Auto Preset (Automatisk forhåndsinnstilling) : Skanner automatisk etter tilgjengelige frekvenser, noe som gjør at du raskt kan finne ønsket frekvens.
► side 21

FM Region (FM-region) : Du kan velge FM-område slik at spilleren er klar når du drar ut på lengre reiser. Velg blant <Korea/US>, <Japan> eller <Other Countries> (andre land).

FM Sensitivity (FM-følsomhet) : Hvis du vil motta flere eller færre FM-stasjoner, kan du justere følsomheten. Velg blant <Low> (Lav), <Middle> (Middels) og <High> (Høy).
Hvis du velger <High> (Høy), kan du motta flere frekvenser.

RDS Display (RDS-display) : RDS (RadioDataSystem) er systemet som sørger for at du mottar radiosignalet og som viser meldinger om f.eks. sendingsinformasjon.
Velg blant <Program Type> (Programtype) eller <Program Service> (Programtjeneste). ► side 22

MERK

- Frekvensområde etter region
  - Korea/USA: Søk etter FM-frekvenser i trinn på 100 kHz i området 87,5 MHz~108,0 MHz.
  - Japan : Søk etter FM-frekvenser i trinn på 100 kHz i området 76,0 MHz~108,0 MHz.
  - andre land : Søk etter FM-frekvenser i trinn på 50 kHz i området 87,50 MHz~108,0 MHz.
- FM-regioner kan slettes og endres i henhold til spillerens region.
- De tidligere lagrede radiofrekvensene vil bli slettet når du endrer <FM Region> på spilleren.

ENDRE INNSTILLINGENE (Forts.)

Sette opp Auto Preset

Du kan programmere opp til 20 stasjoner på MP3-spilleren, og hente de fram ved et trykk på en knapp. Få MP3-spilleren til å finne og lagre stasjoner automatisk.

1. Trykk **[+ , —]-knappen** for å velge **<Auto Preset>** (auto forhåndsinnst.), og trykk deretter **[⏭]**.
   - Bekreftelsesvinduet for automatisk forhåndslagring vises.

2. Trykk på **[⏮ , ⏭]**-knappen for å velge **<YES>** (Ja), og trykk deretter **[● ►II / ⏻]-knappen**.
   - <Auto Preset....> (automatisk forhåndsinnstilling...) vil vises, og opp til 20 stasjoner vil bli lagret automatisk.
     Trykk på **[⏮ , ⏭]-knappen** for å søke etter ønsket frekvens.

Avbryte Auto Preset

Hvis du ønsker å avbryte automatisk oppsett, kan du trykke på hvilken som helst knapp under prosessen.
Den automatiske lagringen blir avbrutt, og alle frekvensene som er funnet frem til søket ble avbrutt lagres.

MERK

- Sett alltid inn hodetelefonene i spilleren når du søker etter, eller angir frekvenser. Hodetelefonene benyttes som antenne til FM-signalene.
- I områder med dårlige mottaksforhold, kunne ikke spilleren søke etter tilgjengelige frekvenser.
- Hvis ingen frekvenser er lagret, vil <No Preset> (ingen lagrede kanaler) vises.
- Du kan sette opp stasjonene på nytt hvis du skal bruke MP3-spilleren i en annen by. Hvis du vil slette de lagrede stasjonene og erstatte disse med nye, trenger du bare å gjenta prosessen.

Velge RDS-visning

RDS (RadioDataSystem) er systemet som sørger for at du mottar radiosignalet og som viser meldinger om f.eks. sendingsinformasjon. Programinformasjonen som nyheter, sport, musikk eller navnet på radiostasjonen vises på skjermen.

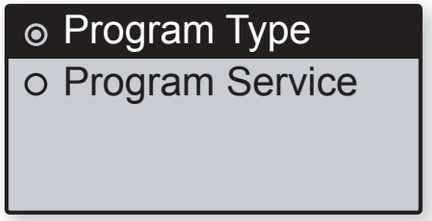

1. Trykk **[+ , −]-knappen** for å velge **<RDS Display**>, og trykk deretter **[⏭]**.
   - RDS-menyen vises.
2. Trykk **[+ , −]-knappen** for å velge **<Program Type>** (Programtype) eller **<Program Service>** (Programtjeneste), og trykk deretter på **-knappen**.

RDS-liste

Program Type : Viser type program som sendes i øyeblikket

Program Service : Viser navnet på radiostasjonen og består av 8 tegn. Hvis PS-informasjonen mottas, vil PS-navnet (BBC, AFO, NDR etc.) vises på skjermen. Hvis det ikke mottas noe PS-signal, vil den originale FM-frekvensen bli vist.

MERK

- Hvis FM-signalet er svakt kan et hende at RDS-informasjonen ikke vises.

Tidsinnstillinger

Hvis du setter opp klokken kan du bruke innsovningstimeren, velge automatiske avstengingstider og til og med når skjermen skal slå seg av.

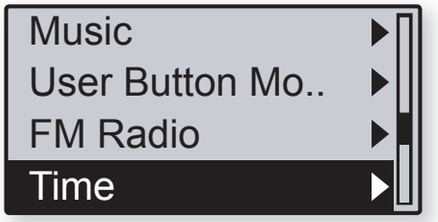

1. Trykk ned og hold **[⮌]-knappen** for å gå til menyskjermen.
2. Trykk **[+ , −]-knappen** for å velge **<Settings>** (Innstillinger) ⚙, og trykk deretter **[⏭]**.
   - <Settings> (Innstillinger) menyen vises.
3. Trykk **[+ , −]-knappen** for å velge **<Time>**, og trykk deretter **[⏭]**.
   - <Time> menyen vises.
4. Bruk [+ , − , ⏮ , ⏭] og **knappene** til å velge funksjoner.

Tidsalternativer

Sleep : Slår av strømmen automatisk etter en forhåndsdefinert tidsperiode. Velg enten <Off> (Av) <15 Min > <30 Min> <60 Min> <90 Min> eller <120 Min>.

Auto Power Off (auto avsl.) : Slår av strømmen automatisk når ingen knapper er benyttes etter en forhåndsdefinert tidsperiode i pausemodus. Velg blant <15 sec>, <30 sec>, <1 min>, <3 min> eller <5 min>.

Display Off (Skjerm av) : Hvis det ikke blir trykket noen tast i løpet av den tidsperioden som vises nedenfor, vil skjermen slå seg av automatisk. Velg blant <15 sec>, <30 sec>, <1 min>, <3 min>, <5 min> eller <Always On> (Alltid på). Trykk på hvilken som helst knapp for å slå på skjermen igjen. Men hvis du trykker en knapp mens HOLD er aktivert, vil ikke skjermen slå seg på.

Språkinnstillinger

Menyene på din nye MP3-spiller kan vises på flere forskjellige språk.

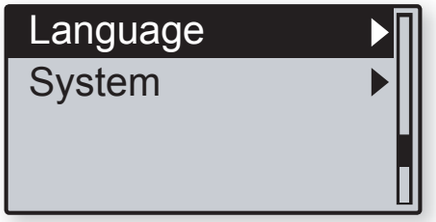

1. Trykk ned og hold **[⮌]-knappen** for å gå til menyskjermen.
2. Trykk **[+ , −]-knappen** for å velge **<Settings>** (Innstillinger) [⚙], og trykk deretter **[⏭]**.
   - <Settings> (Innstillinger) menyen vises.
3. Trykk **[+ , −]-knappen** for å velge **<Language>** (Språk), og trykk deretter **[⏭]**.
   - <Language> (Språk) menyen vises.
4. Bruk [+ , − , ⏮ , ⏭] og **[• ►II / ⏻] knappene** til å velge funksjoner.

ENDRE INNSTILLINGENE (Forts.)

Språkalternativer

Menu : Velg menyspråket. Velg blant <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <汉语（简体）>, <漢語（繁體）>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Bahasa inggris>, <Український>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Čeština>, <Dansk>, <Soumi>, <Ελληνικά>, <Norsk>, <Português BR>, <Română>, <Slovensky>, <Slovenščina>, <Español(Castellano)> eller <Türkçe>.

ID3 Tag : Velg språket som sporinformasjonen vil bli vist på. Velg blant <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Chinese (S)>, <Chinese(T)>, <Czech>, <Danish>, <Dutch>, <English>, <Estonian>, <Finnish>, <French>, <German>, <Greek>, <Hrvatski>, <Hungarian>, <Icelandic>, <Italian>, <Japanese>, <Korean>, <Norwegian>, <Polish>, <Portuguese>, <Romany>, <Russian>, <Slovak>, <Slovene>, <Spanish>, <Swedish>, <Turkish> <Vietnamese>, <Thai>, <Indonesian>, <Ukrainian>, <Bulgarian> og <Romanian>.

MERK

- Språkene som støttes kan bli endret.
- **Hva er en ID3-tagg?**
  Dette er ekstrainformasjon som er lagt inn i MP3-filen, og som inneholder informasjon som er relevant for filen. Dette er tittel, artist, album, år, genre og et kommentarfelt.

Systeminnstillinger

Velg bit-raten for stemmeopptak, slette en innspilt talefil, anta at det er korrekt for deg.

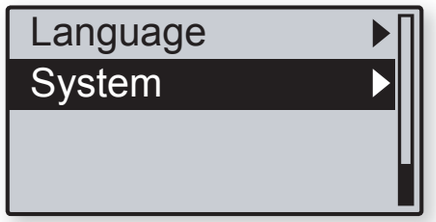

1. Trykk ned og hold **[⮌]-knappen** for å gå til menyskjermen.
2. Trykk **[+, −]-knappen** for å velge **<Settings>** (Innstillinger) [⚙], og trykk deretter **[⏭]**.
   - <Settings> (Innstillinger) menyen vises.
3. Trykk **[+, −]-knappen** for å velge **<System>**, og trykk deretter **[⏭]**.
   - <System> menyen vises.
4. Bruk [+, −, ⏮, ⏭] og **[●►II/⏻] knappene** til å velge funksjoner.

ENDRE INNSTILLINGENE (Forts.)

Systemalternativer

Voice Recording Bit Rate (Bitrate taleopptak) : Du kan velge blant følgende opptakskvaliteter: Velg blant <32kbps> <64kbps> eller <128kbps>. (jo høyere nummeret er jo, jo bedre lydkvalitet har filen og jo større er den).

Delete Record File (Slett opptaksfil) : Du kan slette et taleopptak. ► side 28

Resume (Fortsett) : Spesifisere startpunktet hvor avspillingen skal starte igjen etter at avspillingen ble stoppet. Hvis denne funksjonen er satt til <Off> (Av), vil den siste filen du lyttet på bli spilt av fra starten igjen. Hvis funksjonen er satt til <On> (På) vil den siste filen du lyttet på bli spilt av fra stedet du stoppet avspillingen.

Beep (Pip) : Slår tastelyden av eller på. Velg enten <Off> (Av) eller <On> (På).

Volume Limit (Volumbegrensning) : Du kan unngå hørselskader ved å angi en volumbegrensning når du bruker hodetelefonene. <On> (På) vil begrense maksimalt volumnivå til 20. maksimalt volumnivå når denne funksjonen er slått av er 40. Selv om du har valgt <Off> (Av), vil lydstyrken bli satt tilbake til 20 for å unngå hørselskader når du slår på spilleren igjen.

LED Effect : Velg en bakgrunnseffekt for skjermen. Velg enten <Off> <Button> (slår seg på når en knapp trykkes) <Random> eller <Always on>.

Default Set (Standardinnstilling) : Tilbakestiller alle innstillingene til standardinnstillingen. Velg enten <Yes> (Ja) eller <No> (Nei). <YES> (Ja) initialiserer alle innstillingene til standardinnstillingene. <NO> (Nei) avbryter standardinnstillingen.

Format : Formaterer det interne minnet. Velg enten <Yes> (Ja) eller <No> (Nei). Hvis du velger <YES> (Ja), vil du formatere det interne minnet, og slette alle filer på spilleren. Hvis du velger <NO> (Nei), vil du ikke formatere det interne minnet.

About (Om) : Kontrollerer spillerens firmware-versjon, antall lagrede filer og gjenværende minne.

MERK

- **Om det innebygde minnet**

  1GB=1,000,000,000byte: virkelig formateringskapasitet kan være mindre, da den interne firmwaren bruker en del av minnet.

Slette en innspilt talefil

1. Trykk **[+ , −]-knappen** for å velge **<Delete Record File>**, og trykk deretter **[⏭]**.
2. Trykk på **[+ , −]-knappen** for å velge en fil du vil slette og trykk på **[⏭]-knappen**.
   - <Delete?> (Slette?) vil vises.
3. Trykk på **[⏮ , ⏭]**-knappen for å velge **<YES>** (Ja), og trykk deretter **[• ►II / ⏻]-knappen**.
   - Den valgte filen vil bli slettet.

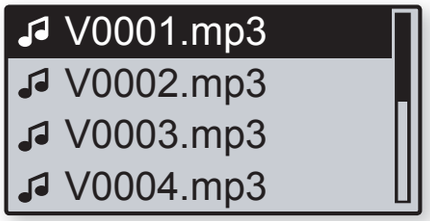

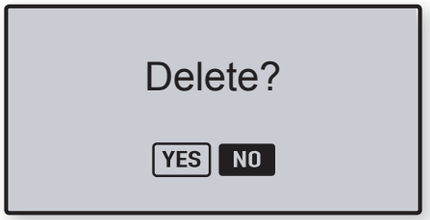

FORSIKTIG
- Filene kan ikke gjenopprettes når de har blitt slettet.
  Ta en ekstra sjekk før du sletter filer.

MERK
- Hvis du sletter en fil vil du stoppe avspillingen av den aktive sangen.

TILBAKESTILLE SYSTEMET

Hvis MP3-spilleren ikke vil slå seg på, vil ikke spille musikk eller ikke gjenkjennes av datamaskinen når du kobler den til, kan det hende at du må tilbakestille systemet.

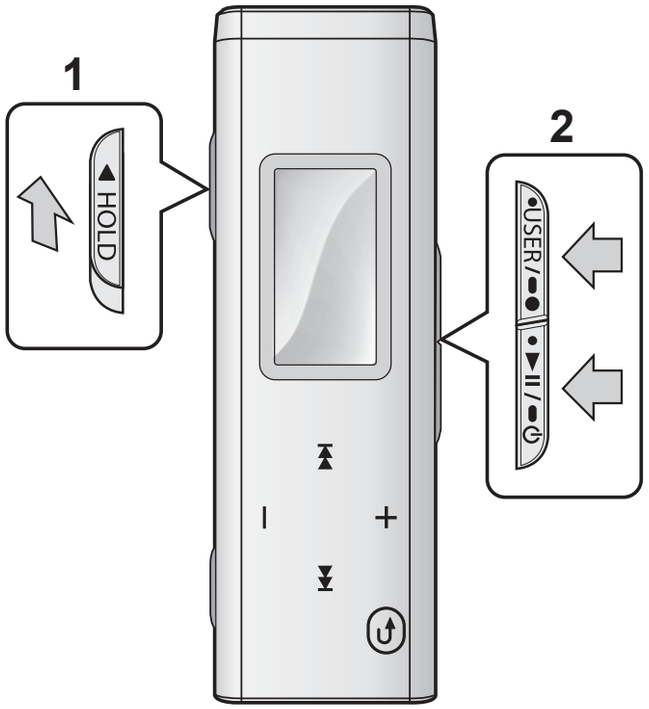

Dytt HOLD **-bryteren** i pilens retning. Trykk ned og hold USER og ►II / ⏻ **knappene** samtidig for å resette systemet.

- Systemet blir initialisert.
- Tilbakestillingsfunksjonen vil ikke slette dato og klokkeslett, eller data som er lagret på det interne minnet.

Samsung Media Studio

Samsung Media Studio er det brukevennlige dataprogrammet som lar deg organisere filene dine, sammen med andre på datamaskinen. Når du har sortert og organisert filene dine i Media Studio, kan du enkelt overføre de til MP3-spilleren uten at du trenger å søke igjennom hele harddisken for den rette filen.

KRAV TIL DATAMASKINEN

Datamaskinen din må dekke følgende minimumskrav for at du skal kunne installere og bruke Media Studio:

- Pentium 300MHz eller høyere
- USB 2.0-port
- Windows XP Service Pack 2 eller høyere
- DirectX 9.0 eller høyere
- 100MB ledig kapasitet på harddisk
- CD-stasjon (2X eller høyere)
- Windows Media Player 10.0 eller høyere
- Oppløsning 1024 X 768 eller høyere
- Internet Explorer 6.0 eller høyere

INSTALLERE SAMSUNG MEDIA STUDIO

FORSIKTIG

- Kontroller at du har kjørt installasjonsprogrammet for <Media Studio> som en administrator. Hvis ikke vil ikke <Media Studio> bli installert. Se i datamaskinens brukerhåndbok for informasjon om dette.

1. Sett installasjonsplaten som ble levert med spilleren inn i datamaskinen.

2. Klikk **<Install now>** (Installer nå).

3. Klikk på **<NEXT>** (Neste).

- Installasjonen av <Media Studio> starter, og oppretter deretter et ikon på skrivebordet når installasjonen er fullført.

Samsung Media Studio 5
Install Samsung Media Studio 5
The InstallShield Wizard will install Samsung Media Studio on your computer. To continue, click Next.
Next >
< Back
Next >
Cancel

FORSIKTIG

- Vær forsiktig når du bruker en vertikalt installert CD-spiller når du stal sette inn/ta ut installasjonsplaten.

ORGANISERE MAPPER OG FILER MED SAMSUNG MEDIA STUDIO

Media Studio lar deg velge ut og organisere filer og mapper slik at du kan overføre disse til spilleren. Dette vil gjøre det lettere å søke etter filer på MP3-spilleren.

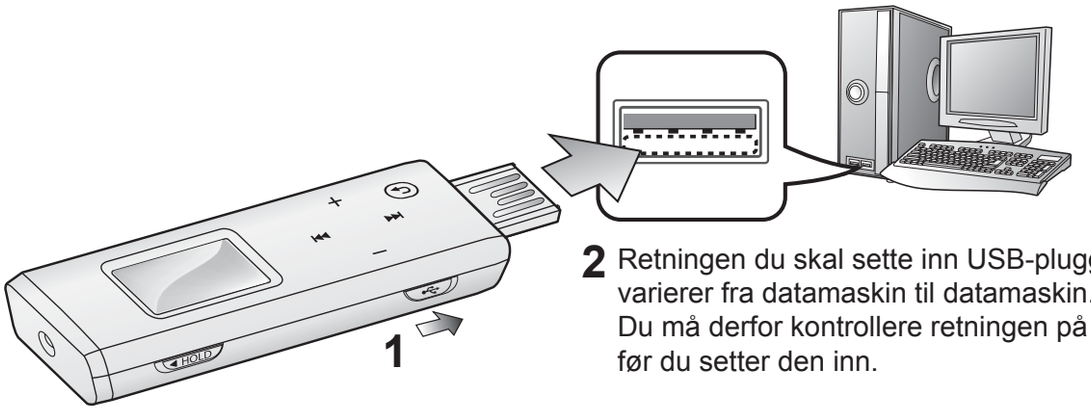

2 Retningen du skal sette inn USB-pluggen i, varierer fra datamaskin til datamaskin. Du må derfor kontrollere retningen på pluggen før du setter den inn.

1. Dytt -**bryteren**.

- USB-pluggen vises.

2. Sett USB-pluggen inn i datamaskinens USB-port () som figuren viser.

- <USB Connected> vises på spillerens skjerm.
- <Media Studio> vil starte automatisk når du kobler spilleren til datamaskinen.
- Hvis programmet ikke starter automatisk, må du dobbelklikke <Media Studio>-ikonet på skrivebordet.

Skyve ut USB-pluggen

- Skyv på **-bryteren** hvis du vil skyve ut USB-pluggen fra spilleren.

Skyve inn USB-pluggen

- Trykk USB-pluggen tilbake i spilleren mens dy skyver på **-bryteren**.

FORSIKTIG

- Husk at du må holde **-bryteren** når du setter USB-pluggen inn i spilleren. Hvis ikke kan du skade spilleren.

Skyve inn USB-pluggen

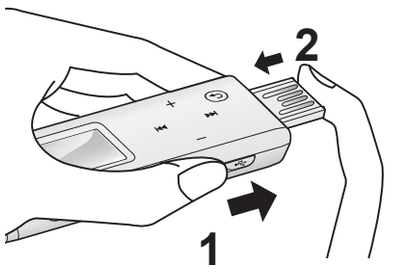

ORGANISERE MAPPER OG FILER MED SAMSUNG MEDIA STUDIO (Forts.)

3. Klikk på -ikonet.

- Klikk på for å vise musikklisten.

MERK

- Alle funksjonene er deaktiverte når spilleren er tilkoblet.
- Hvis du kobler spilleren til datamaskinen mens det er lite strøm igjen på batteriet, vil spilleren bli ladet i flere minutter før den kobler seg til datamaskinen.

FORSIKTIG

- Sett spilleren rett inn i datamaskinen isteden for en USB-hub for å unngå en ustabil tilkobling.

ORGANISERE MAPPER OG FILER MED SAMSUNG MEDIA STUDIO (Forts.)

Legge til mapper

4. Klikk på **<Add Folder>** (Legg til mappe) i bunnen av <Media Studio>.
   - Vinduet “Open Folder” (Åpne mappe) vil vises.
5. Velg mappen og klikk på **<OK>**.
   - Filene i den valgte mappen blir lagt til på listen til venstre i <Media Studio>.

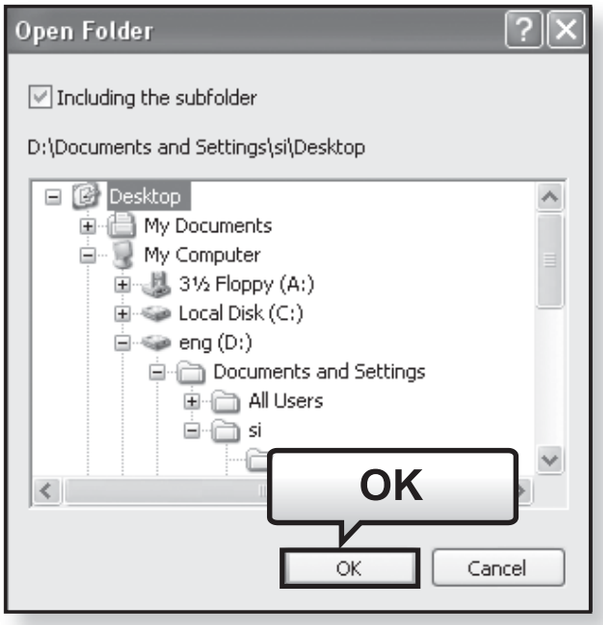

Legge til filer

4. Klikk på **<Add File>** (Legg til fil) i bunnen av <Media Studio>.
   - Vinduet <Open> (Åpne) vises.
5. Velg filene du vil legge til og klikk på **<Open>** (Åpne).
   - De valgte filene blir lagt til på listen til venstre i <Media Studio>.

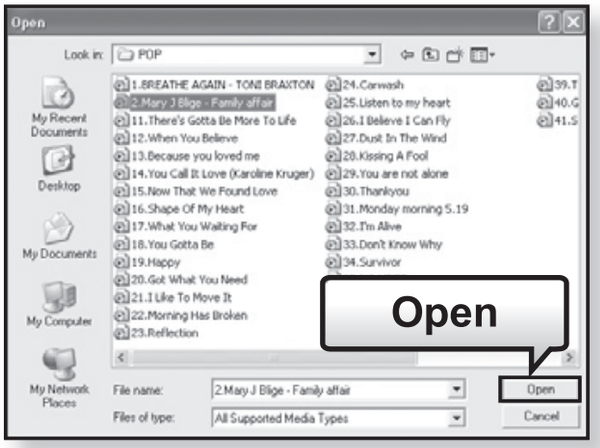

MERK

- Samsung Media Studio har en gjennomført hjelpefunksjon. Hvis du ikke kan finne svar på spørsmålene dine om Media Studio, kan du klikke på **<MENU>** → **<Help>** → **<Help>** på toppen av <Media Studio>.

OVERFØRE FILER TIL SPILLEREN MED SAMSUNG MEDIA STUDIO

Den enkleste måten å overføre filer fra datamaskinen til spilleren er ved hjelp av <Media Studio> filoverføring.

1. Dytt **-bryteren**.

- USB-pluggen vises.

2. Sett USB-pluggen inn i datamaskinens USB-port ( ) som figuren viser.

- <USB Connected> vises på spillerens skjerm.
- <Media Studio> vil starte automatisk når du kobler spilleren til datamaskinen.
- Hvis programmet ikke starter automatisk, må du dobbelklikke <Media Studio>-ikonet på skrivebordet.

FORSIKTIG

- Sett spilleren rett inn i datamaskinen isteden for en USB-hub for å unngå en ustabil tilkobling.

OVERFØRE FILER TIL SPILLEREN MED SAMSUNG MEDIA STUDIO (Forts.)

3. Klikk på -ikonet.

- Klikk på for å vise musikklisten.

4. Velg filene du vil overføre fra listen til venstre.

5. Klikk på -ikonet.

- Filen du valgte blir overført til spilleren.

FORSIKTIG

- Du må ikke koble Spilleren fra datamaskinen under filoverføring. Hvis du kobler fra under overføring, kan dette skade spilleren eller datamaskinen.

MERK

- Musikkgjenkjennelsesteknologi og relaterte data leveres av Gracenote og Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB er et registrert varemerke som tilhører Gracenote. Gracenote logoen og logotypen, Gracenote CDDB logoen og logotypen og “Powered by Gracenote CDDB” logoen er alle varemerker som tilhører Gracenote. Music Recognition Service og MRS er servicemerker som tilhører Gracenote.

lytte på musikk

- **Før du starter! -** Sett inn hodetelefonene, slå på spilleren og kontroller batteriet.

MERK

- Trykk på **[⮌]-knappen** for å gå til forrige skjermbilde.
  Trykk ned og hold **[⮌]-knappen** for å gå til menyskjermen.

LYTTE ETTER KATEGORI

2

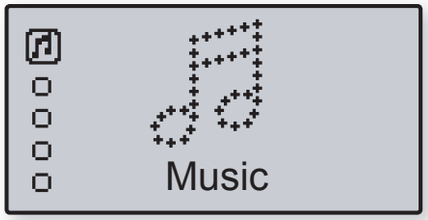

3

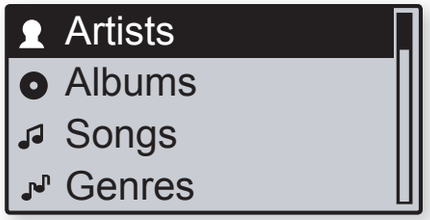

4

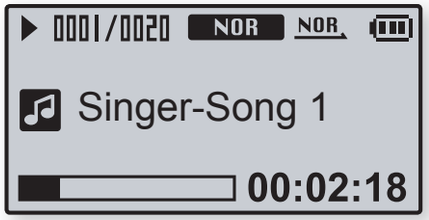

1. Trykk ned og hold **[⮌]-knappen** for å gå til menyskjermen.

2. Trykk **[+ , —]-knappen** for å velge **<Music>** (Musikk) [♫], og trykk deretter **[⏭]**.

- Musikklisten vil vises.

3. Bruk **[+ , —]-knappen** for å velge ønsket liste, og trykk på **[⏭]-knappen**.

4. Bruk **[+ , — , ⏮ , ⏭]-knappen** til å velge filen du vil spille av, og trykk på **[•►II/⏻]-knappen**.

- Musikken vil starte å spille.

Musikkliste

Artists : For å spille av etter artist

Albums : For å spille av etter album

Songs (Sanger) : For å spille av i numerisk eller alfabetisk rekkefølge

Genres (Genrer) : For å spille av etter genre

Playlists (Spillelister) : For å spille av etter spilleliste

MERK

- Musikkfilene som er kompatible med spilleren er MP3 og WMA.
- Det kan hende at du ikke kan spille av MP1- eller MP2-filer som har fått endret filtype til MP3 på spilleren.
- En fil uten ID3 TAG (musikkinformasjon) vil bli vist som [unknown] (ukjent).

PAUSE

1. Trykk på **-knappen** mens musikken spilles av.
   - Avspillingen vil bli pauset.
2. Trykk på **-knappen** en gang til.
   - Musikken vil spille av igjen fra punktet den stoppet.

SØKE I ET SPOR

1. Trykk og hold ned [⏮]- eller [⏭]**-knappen** mens det valgte sporet spilles av.
   - Det søkes til starten eller slutten av sporet.
2. Slipp knappen der du ønsker å starte.
   - Avspillingen starter fra det punktet du slapp knappen.

SPILLE AV FRA STARTEN AV DET AKTIVE SPORET

1. Trykk på **[⏮]-knappen** etter 3 sekunders spilletid.
   - Avspillingen av det aktive sporet starter igjen, fra starten.

SPILLE AV FORRIGE ELLER NESTE SPOR

1. Trykk på **[⏮]-knappen** før det har gått 3 sekunders spilletid.
   - Forrige spor vil bli spilt av.
2. Trykk på **[⏭]-knappen**.
   - Neste spor vil bli spilt av.

FORSIKTIG

- Når du spiller av VBR-filer, kan det hende at det forrige sporet ikke vil spille av selv om du trykker **[⏮]-knappen** før det har gått 3 sekunder.

SØKE I EN MUSIKKFIL

1. Trykk på **[⮌]-knappen** mens den valgte musikken spilles av.
   - Mappens filliste vises.
2. Trykk på **[⏮]-knappen** for å gå til den øvre mappe.
3. Trykk på **[+ , −]-knappen** for å velge en mappe.
4. Bruk **[⏭]-knappen** for å gå til fillisten i den valgte mappen.
5. Trykk på **[+ , −]-knappen** for å velge en fil.
6. Trykk på **[•►II / ⏻]-knappen**.
   - Musikken vil starte å spille.

VEKSLE TILBAKE TIL AVSPILLINGSSKJERMEN

Du kan gå tilbake til avspillingsskjermen til en hver tid når du bruker andre funksjoner.

1. Trykk ned og hold **[⮌]-knappen** for å gå til menyskjermen.
2. Trykk **[+ , −]-knappen** for å velge **<Now Playing>** [▶], og trykk deretter **[⏭]**.
   - Spilleren veksler tilbake til avspillingsskjermen

OPPRETTE EV AVSPILLINGSLISTE VED HJELP AV SAMSUNG MEDIA STUDIO

Med Samsung <Media Studio> kan du lage dine egne samlinger, eller album med lydfiler.

- **Før du starter! -** Koble spilleren til datamaskinen.
  Media Studio må være installert på datamaskinen.

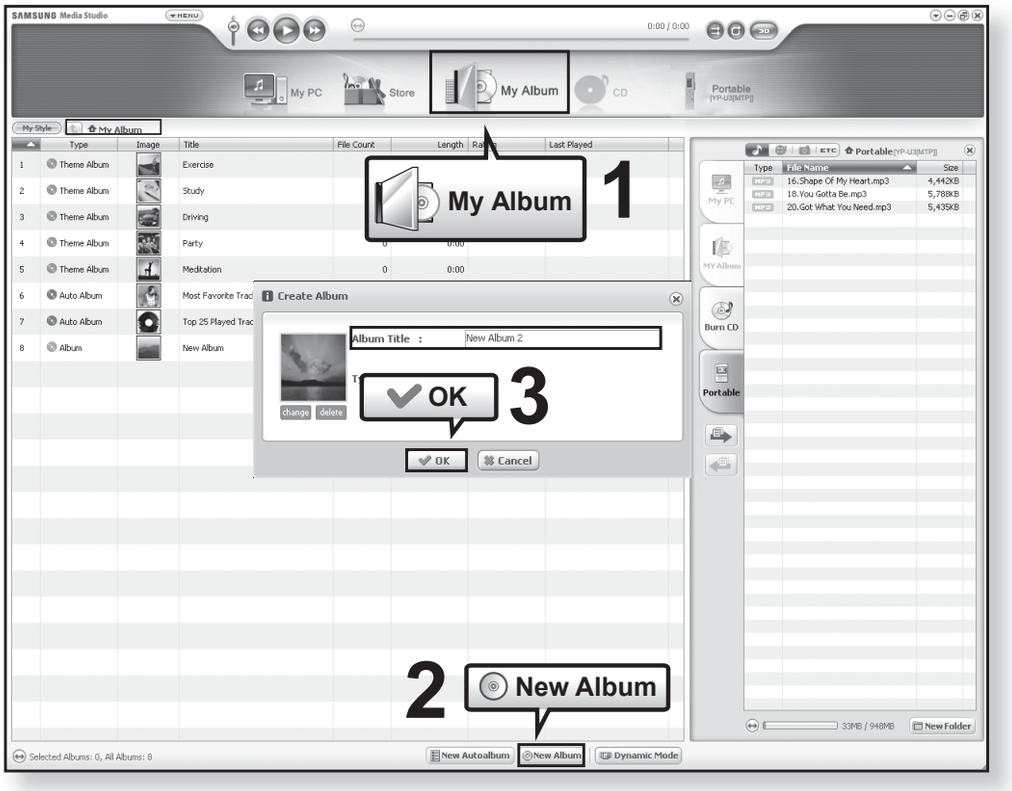

1. Klikk på **<My Album>** (Mine album) på toppen av **<Media Studio>**.

- <My Albums> vinduet vises.

2. Klikk på **<New Album>** (Nytt album) i bunnen.

- Vinduet hvor du kan opprette et album vises.

3. Tast inn albumets tittel, og klikk **[OK]**.

- E nytt album (Spilleliste) vil bli opprettet i <My Album> (Mitt album) seksjonen av Media Studio.

OPPRETTE EV AVSPILLINGSLISTE VED HJELP AV SAMSUNG MEDIA STUDIO (Forts.)

Legge til musikk på en eksisterende spilleliste

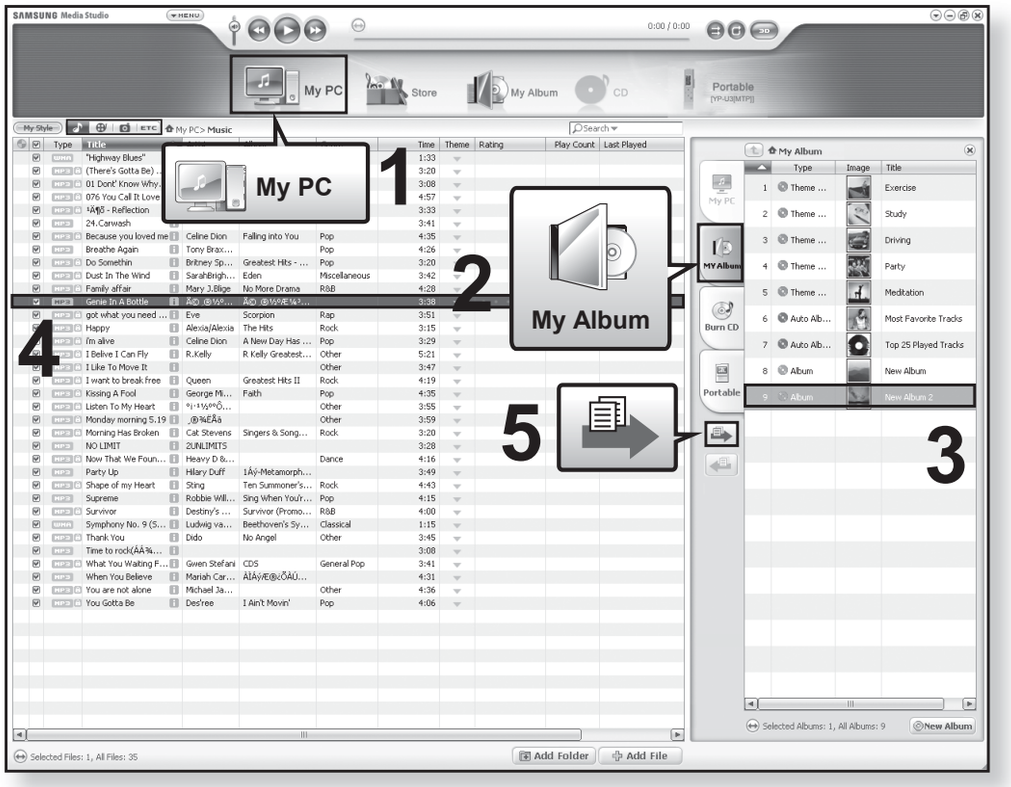

1. Klikk på **<My PC>** (Min datamaskin) på toppen av <Media Studio>.
   - Vinduet <My PC> vises.
2. Klikk på **<My Album>** (Mine album) i høyre hjørne av vinduet.
   - Albumvinduet vises.
3. Dobbelklikk på ønsket album i høyre vindu.
4. Velg filene som du ønsker å overføre i **<My PC>** (Min datamaskin) vinduet.
5. Klikk på -ikonet.
   - De valgte filene vil bli lagt til på albumet (Spillelisten).

OPPRETTE EV AVSPILLINGSLISTE VED HJELP AV SAMSUNG MEDIA STUDIO (Forts.)

Overføre en spilleliste til spilleren ved hjelp av Samsung Media Studio

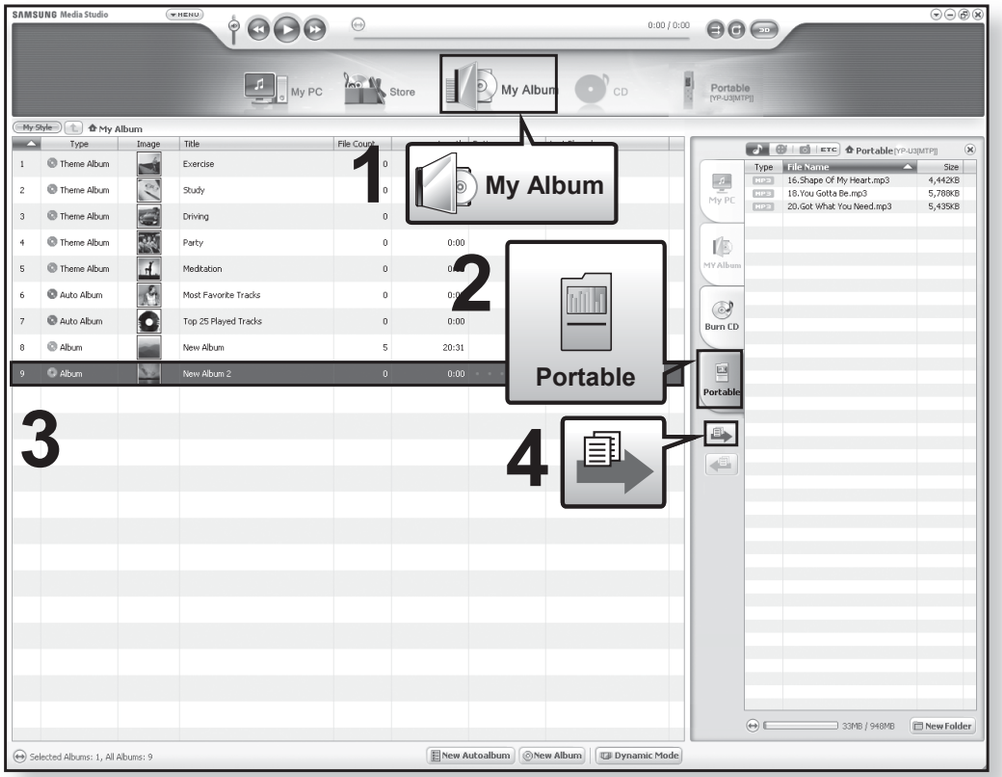

1. Klikk på **<My Album>** (Mine album) på toppen av <Media Studio>.
   - <My Albums> vinduet vises.
2. Klikk på **<Portable>** (Portabel) i høyre hjørne av vinduet.
   - <Portable> vinduet vises.
3. Velg ønsket album i **<My Album>**-listen (Mitt album).
4. Klikk på -ikonet.
   - Det valgte albumet vil bli overført til spilleren, mappe for mappe under <Music> (Musikk) på hovedmenyen → <Playlists> (Spillelister).

SPILLE AV EN SPILLELISTE

- **Før du starter! -** Se side 40 - 42 for mer informasjon om hvordan du kan opprette og overføre spillelister til spilleren.

1. Trykk ned og hold **[⮌]-knappen** for å gå til menyskjermen.

2. Trykk **[+ , —]-knappen** for å velge **<Music>** (Musikk) [♫], og trykk deretter **[⏭]**.

- Musikklisten vil vises.

3. Trykk **[+ , —]-knappen** for å velge **<Playlists>** (Spillelister), og trykk deretter **[⏭]**.

- Spillelisten(e) vil vises.
- Hvis det ikke finnes noen spilleliste, vil du se feilmeldingen <No File> (Ingen fil) på skjermen.

4. Trykk på **[+ , —]-knappen** for å velge den spillelisten du vil høre på, og trykk deretter **[⏭]-knappen**.

- Musikkfilene som tilhører den valgte spillelisten vises.

5. Trykk på **[+ , —]-knappen** for å velge en musikkfil du vil spille av, og trykk deretter **[•►II / ⏻]-knappen**.

- Musikken vil starte å spille.

FUNKSJONER TIL BRUKERKNAPPEN

Du kan velge et USER-knappen skal kontrollere en av fire modus som er listet opp nedenfor.
Etter at du har valgt, kan du gå inn i dette moduset ved å trykke på USER .

Velge modus til brukerknappen

Bruk USER **-knappen** under avspilling for enkel endring av modus.

1. Trykk ned og hold **[⮌]-knappen** for å gå til menyskjermen.
2. Trykk **[+, −]-knappen** for å velge **<Settings>** (Innstillinger) , og trykk deretter **[⏭]**.
   - <Settings> menyen (Innstillinger) vises.
3. Trykk **[+, −]-knappen** for å velge **<User Button Mode>**, og trykk deretter **[⏭]**.
   - Menyen <User Button Mode> (Modus for brukerknapp) vises.
4. Trykk på **[+, −]-knappen** for å velge ønsket brukerknapp-modus og trykk på **-knappen**.

Modusliste brukerknapp

Repeat A-B (Gjenta A-B) : Velger repetisjon av del.

DNSe : Gir deg muligheten til å velge egnet lydeffekt på musikken.

Play Speed (Avspillingshastighet) : Justerer avspillingshastigheten mellom fast (hurtig) og slow (sakte).

Play Mode (Avspillingsmodus) : Velger repeteringsmodus.

FUNKSJONER TIL BRUKERKNAPPEN (Forts.)

Angi repetisjon av del

Denne funksjonen lar deg lytte på en angitt del av sporet gjentatte ganger etter hverandre. Anbefalt f.eks. for språkopplæring

2

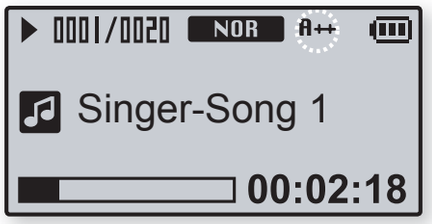

3

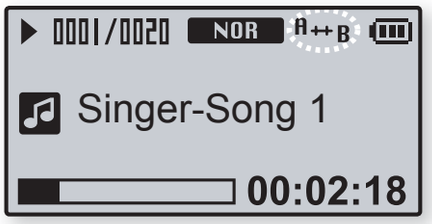

1. Angir at brukerknappen skal starte **<Repeat A-B>** (Gjenta A-B), og spille av en valgt fil.
2. Trykk på **-knappen** i starten av seksjonen du vil repetere.
   - Startpunktet er nå angitt, og <A→> vises på skjermen.
3. Trykk på **-knappen** igjen for å angi slutten på delen du ønsker å repetere.
   - <A↔B> vises på skjermen, og den valgte delen av filen spilles av gjentatte ganger.

Avbryte repetisjon av del

Trykk på **-knappen** en gang til mens delen repeteres
Repetisjonen av seksjonen blir avbrutt.

MERK

- Repetisjonen vil automatisk bli avbrutt i følgende tilfeller.
  Startpunktet er angitt, men sluttpunktet er ikke angitt og sporet er ferdig.

FUNKSJONER TIL BRUKERKNAPPEN (Forts.)

Bruke DNSe-knappen

Sett brukerknappens modus til **<DNSe>** og trykk på **-knappen**.

DNSe-modus endres i følgende rekkefølge hver gang knappen trykkes NOR (Normal) → ROCK (Rock) → HOUSE (House) → DANCE (Dance) → JAZZ (Jazz) → BALLAD (Ballad) → R&B (Rhythm & Blues) → CLASS (Classical) → USER EQ (User EQ) → 3D USE (3D-User) → 3D STU (3D-Studio) → 3D STA (3D-Stage) → 3D CLU (3D-Club) →CONCERT (Concert Hall).

Bruker knappen for avspillingshastighet

Sett brukerknappens modus til **<Play Speed>** (Avspillingshastighet) og trykk på **-knappen**.

Avspillingshastigheten endres i følgende rekkefølge hver gang knappen trykkes: <NOR>, <x1.1>, <x1.2>, <x1.3>, <x0.7>, <x0.8>, <x0.9>.

Bruker knappen for avspillingsmodus

Sett brukerknappens modus til **<Play Mode>** (Avspillingsmodus) og trykk på **-knappen**.

Avspillingsmodusen endres i følgende rekkefølge hver gang knappen trykkes NOR (Normal) → A (Repeat) → 1 (Repeat One) → A (Shuffle).

MERK

- **Hva er DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) er en lydeffekt-funksjon for MP3-spillere som er utviklet av Samsung. Den gir en stereophonisk lydeffekt på musikken.

mer enn musikk

Du vil få mer glede av din nye MP3-spiller enn bare musikk.
Lytt på radio, taleopptak. MP3-spilleren din gir deg alt dette, og mer, rett i hånden.

LYTTE TIL FM-RADIO

- **Før du starter! -** Sett inn hodetelefonene, slå på spilleren og kontroller batteriet.

MERK

- Trykk på **[⮌]-knappen** for å gå til forrige skjermbilde.
  Trykk ned og hold **[⮌]-knappen** for å gå til menyskjermen.

1. Trykk ned og hold **[⮌]-knappen** for å gå til menyskjermen.

2. Trykk **[+, −]-knappen** for å velge **<FM Radio>**, og trykk deretter [•►II/⏻].

- Mottak av FM-sendinger vil starte.

MERK

- Sett alltid inn hodetelefonene i spilleren når du søker etter, eller angir frekvenser. Hodetelefonene benyttes som antenne til FM-signalene.
- I områder med dårlige mottaksforhold, kunne ikke spilleren søke etter tilgjengelige frekvenser.

LYTTE TIL FM-RADIO (Forts.)

MERK

- Trykk på **[⮌]-knappen** for å gå til forrige skjermbilde.
  Trykk ned og hold **[⮌]-knappen** for å gå til menyskjermen.

Søke etter FM-stasjoner

1. Trykk på **[•►II/⏻]-knappen** for å velge **<MANUAL>** (Manuell).
   - <MANUAL> (Manuell) vil vises.

2. Trykk og hold ned **[⏮]**- eller **[⏭]-knappen** og slipp.
   - <Auto Searching....> (Automatisk søking...) vises på skjermen.
     Søket vil stoppe på frekvensen som er nærmest punktet du slapp knappen.

ELLER,

2. Trykk på **[⏮]**- eller **[⏭]-knappen** for å bla deg igjennom frekvensene en etter en.

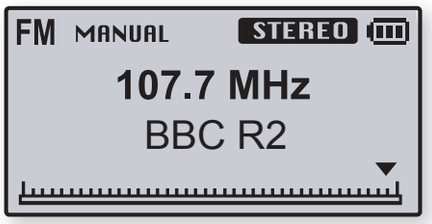

LYTTE TIL FM-RADIO (Forts.)

Lagre stasjonene i minnet

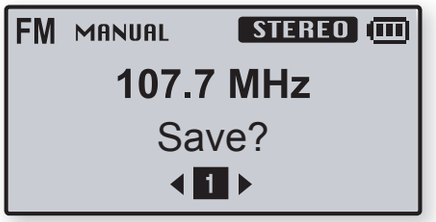

1. Trykk på [•►II / ⏻]-**knappen** for å velge **<MANUAL>** (Manuell).
   - <MANUAL> (Manuell) vil vises.
2. Trykk på **[⏮]**- eller **[⏭]-knappen** for å søke etter frekvenser du vil lagre.
3. Trykk på [•USER / ⏺]-**knappen**.
   - <Save?> (Lagre?) vil vises.
4. Trykk på **[⏮]**- eller **[⏭]-knappen** for å velge ønsket stasjonsnummer, og trykk deretter [•►II / ⏻].
   - Den valgte frekvensen lagres som et forhåndsinnstilt nummer.

MERK
- Se side 21 for informasjon om hvordan du søker etter en forhåndsinnstilling automatisk.

Lytte på lagrede stasjoner

1. Trykk på [•►II / ⏻]-**knappen** for å velge **<PRESET>**.
   - <PRESET> vil vises.
2. Trykk på **[⏮]**- eller **[⏭]-knappen** for å bla deg igjennom lagrede stasjoner.

MERK
- Hvis ingen frekvenser er lagret, vil <No Preset> (ingen lagrede kanaler) vises.

LYTTE TIL FM-RADIO (Forts.)

Slette en lagret stasjon

Følg trinnene nedenfor hvis du vil slette frekvensene mens du lytter på radio.

1. Trykk på [•►II/▬⏻]**-knappen** for å velge **<PRESET>**.
   - <PRESET> vil vises.
2. Trykk på **[⏮]**- eller **[⏭]-knappen** for å søke etter frekvenser du vil slette.
3. Trykk på [•USER/▬●]**-knappen**.
   - <Delete?> (Slette?) vil vises.
4. Trykk på **[⏮**, **⏭**]-knappen for å velge **<YES>** (Ja), og trykk deretter [•►II/▬⏻]**-knappen**.
   - Det valgte forhåndslagrede nummeret vil bli slettet.
   - Hvis du ikke ønsker å slette det forhåndslagrede nummeret, må du velge <No> (Nei).

TALEOPPTAK

Du kan ta opp din egen stemme, taler, forelesninger og andre lyder med din MP3-spiller. Du kan også justere kvaliteten på opptaket ved å velge forskjellig bit-rater. Se på side 27 for mer informasjon om hvordan du stiller bit-raten for opptak.

Metode 1

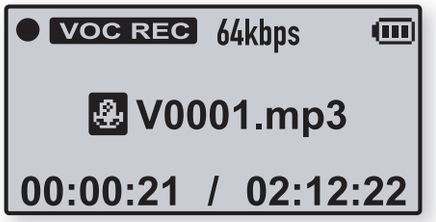

Du kan lage et taleopptak til en hver tid mens du bruker forskjellige funksjoner.

Trykk og hold ned **[USER/⏺]-knappen**.

- Taleopptaket vil starte når filnavnet vises

Metode 2

1. Trykk ned og hold **[⏎]-knappen** for å gå til menyskjermen.
2. Trykk **[+, −]-knappen** for å velge **<Voice Record>** (Taleopptak), og trykk deretter **[⏭]**.
   - Listen <Voice Record> (Taleopptak) vises.
3. Trykk **[+, −]-knappen** for å velge **<Record>**, og trykk deretter **[⏭]**.
   - Bekreftelsesvinduet vil vises.
4. Trykk på **[⏮, ⏭]**-knappen for å velge **<YES>** (Ja), og trykk deretter **[⏯/⏻]-knappen**.
   - Taleopptaket vil starte når filnavnet vises

Taleopptaksliste

<Record> (Ta opp) : Du kan spille inn et taleopptak.

<Recorded Files> (Innspilte filer) : Du kan spille av og lytte på innspilte filer.

TALEOPPTAK (Forts.)

Stoppe opptaket

1. Trykk på •USER/▬● **-knappen** når du ønsker å stoppe opptaket.
   - Bekreftelsesvinduet vil vises.
2. Trykk på **[⏮]** eller **[⏭]** for å velge **<YES>** (Ja) eller **<NO>** (Nei), og trykk deretter på •►II/▬⏻ .
   - <YES> (Ja) vil spille av den sist innspilte filen.
   - <NO> (Nei) vil ikke spille av den sist innspilte filen.
   - Den innspilte filen blir lagret under <Voice Record> på hovedmenyen → <Recorded Files>.

FORSIKTIG
- Ikke plasser mikrofonen for nært, eller for langt unna når du skal ta opp tale, da dette kan påvirke opptakskvaliteten.
- Taleopptak er ikke mulig hvis minnet er fullt eller batterikapasiteten er lav.

MERK
- Du kan lagre taleopptak på omtrent 66 timer (basert på 32Kbps, 1 GB)
- Trykk på •►II/▬⏻ **-knappen** når du ønsker å pause opptaket.
- FM-stasjoner kan ikke tas opp.

TALEOPPTAK (Forts.)

Filnavn på opptak

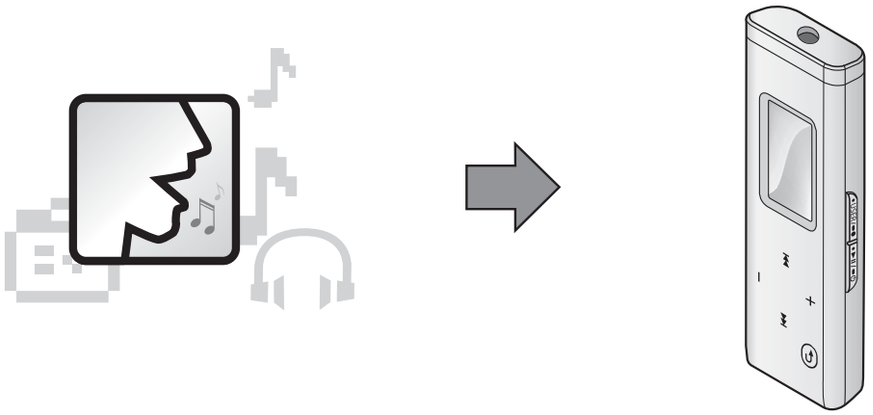

Mens du tar opp, genererer MP3-spilleren et filnavn automatisk.

Filnavnet følger formatet <VNNNN.mp3> hvor V indikerer taleopptaksfilen og NNNN indikerer opptaksnummeret.

V0003.mp3 er f.eks. den tredje talefilen som lagres.

Lytte på et tidligere opptak

1. Trykk ned og hold **[⮌]-knappen** for å gå til menyskjermen.
2. Trykk **[+, —]-knappen** for å velge **<Voice Record>** (Taleopptak) [🎙], og trykk deretter **[⏭]**.
   - Listen <Voice Record> (Taleopptak) vises.
3. Trykk **[+, —]-knappen** for å velge **<Recorded Files>** (Innspilte filer), og trykk deretter **[⏭]**.
   - Listen <Recorded Files> (Innspilte filer) vises.
4. Trykk på **[+, —]-knappen** for å velge en fil.
5. Trykk på **[•►II/▬⏻]-knappen**.
   - Avspillingen av den valgte filen vil starte.

feilsøking

Hvis du har problemer med din nye MP3-spiller, kan du se etter løsningen på denne listen. Hvis problemet ikke forsvinner må du ta kontakt med et Samsung servicesenter.

PROBLEM	LØSNING
Spilleren vil ikke slå seg på	• Spilleren vil ikke slå seg på hvis batteriene er utladet. Lad opp batteriene og prøv på nytt. • Trykk ned og hold og **knappene** samtidig for å resette systemet i Hold-status.
Knappene fungerer ikke	• Se om **-bryteren** er i posisjonen HOLD. • Kontroller om du trykte på rett knapp, og prøv deretter en gang til. • Trykk ned og hold og **knappene** samtidig for å resette systemet i Hold-status.
Skjermen vil ikke slå seg på	• Hvis <Display Off> (Skjerm av) er valgt på <Settings> (Innstillinger) →<Time > (Tid), vil skjermen bli slått av. Trykk på hvilken som helst knapp for å se at den slår seg på. Men hvis du trykker en knapp mens HOLD er aktivert, vil ikke skjermen slå seg på. • Det kan hende at du ikke ser skjermen i direkte sollys.

PROBLEM	LØSNING
Strømmen slås av.	• Kontroller batteriet. • Spilleren slås av automatisk når batteriet er helt utladet. Lad batteriet. • Hvis <Auto Power Off> (Slå av automatisk) er valgt på <Settings> (Innstillinger) →<Time> (Tid), vil strømmen slå seg av i pausemodus. Slå på spilleren.
Batteriets kapasitet er ikke den samme som håndboken angir.	• Batteriets kapasitet kan variere, avhengig av lydmodusen og skjerminnstillingene. • Levetiden kan bli kortere når enheten oppbevares i lengre perioder i lave eller høye temperaturer.
Feil i Media Studio	• Kontroller at datamaskinen tilfredsstiller minimumskravene.
Tilkoblingen til datamaskinen er deaktivert.	• Kontroller at USB-pluggen er korrekt satt inn og prøv på nytt. • Start Windows Update og last ned alle viktige oppdateringer med Service Packs. Gjør en omstart på din PC og koble til enheten igjen. (For mer informasjon og hjelp med Windows Update, kontakt din PC support.)
Filoverføringsraten er for treg.	• Hvis du kjører flere programmer, inkludert Media Studio, på datamaskinen, vil filoverføringsraten være lav. Avslutt unødvendige programmer og prøv på nytt.

PROBLEM	LØSNING
Spilleren spiller ikke.	• Se om filen er lagret i minnet. • Kontroller om filen er skadet. • Kontroller om det er nok batterikapasitet.
Filopplasting fungerer ikke.	• Kontroller om USB-kabelen er riktig tilkoblet. Koble den til på nytt hvis nødvendig. • Kontroller om minnet er fullt. • Trykk ned og hold og **knappene** samtidig for å resette systemet i Hold-status.
Filer eller data mangler.	• Kontroller om USB-kabelen ble koblet fra under overføringen. Hvis dette er tilfellet kan det føre til alvorlige skader ikke bare på filen/data, men også på produktet. Du må være ekstra forsiktig da Samsung ikke kan bli holdt ansvarlig for tap av data.
Unormal visning av spilletid under avspilling.	• Kontroller om filen er i formatet VBR (Variabel BitRate).
Unormal visning av filnavnet.	• Gå til <Settings> →<Language> →<ID3-tag> (Innstillinger → Språk → ID3-tagg) på menyen, og velg egnet språk.
Spilleren blir varm.	• Det kan genereres varme under opplading. Dette har ingen effekt på spillerens levetid eller funksjoner.

tillegg

MENYTRE

Her har du en kjapp oversikt over hvordan menyene og funksjonene er organisert på din nye MP3-spiller.

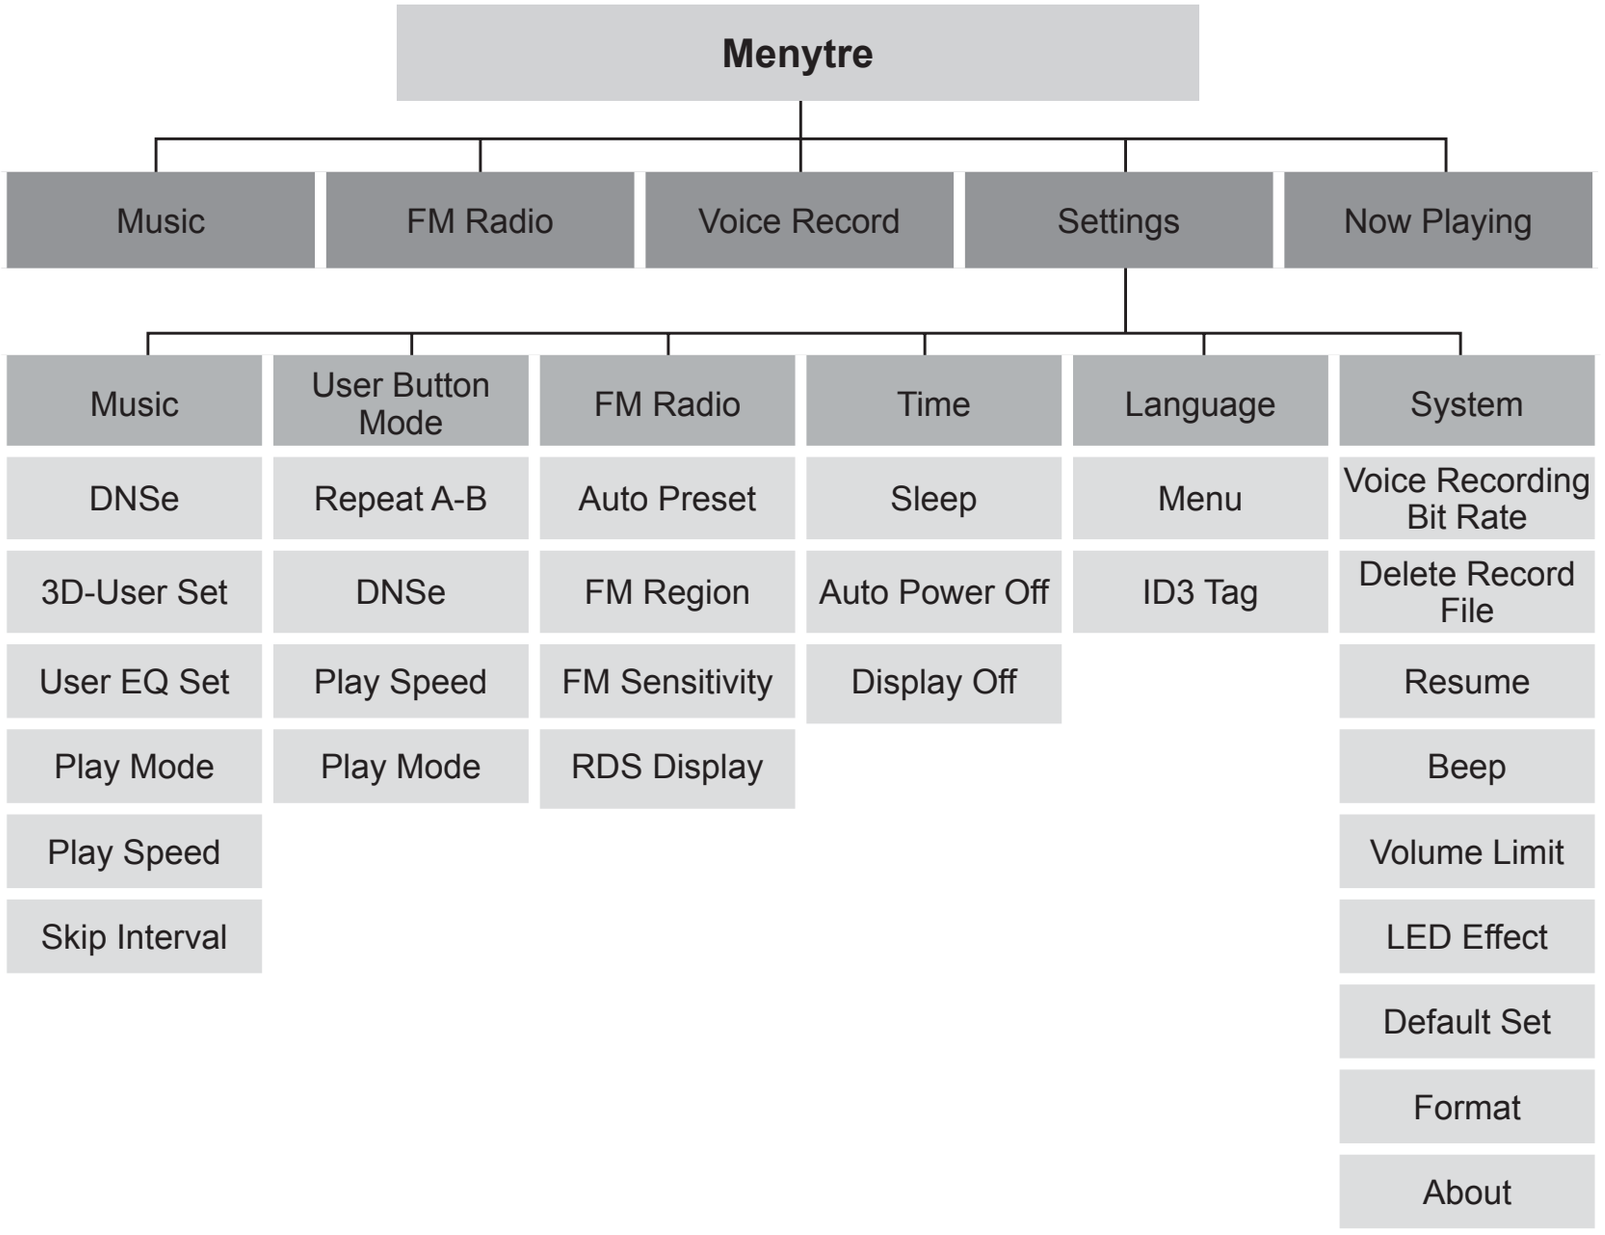

PRODUKTSPESIFIKASJONER

Modellnavn	YP-U3
Strøm	3.7V (Li-Polymer oppladbart)
Innebygget batterikapasitet	250 mAh
Fil Kompatibilitet	MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz) WMA(48kbps~192kbps,8kHz~48kHz)
Støttet antall filer	filer: Maks 1500, Taleopptak filer: Max. 512
Hodetelefonutgang	20mW/CH(Frankrike 5mW/CH) (16Ω)
Frekvensområde utgang	20Hz~20KHz
Forhold signal - støy	90dB med A filter (basert på 1KHz 0dB)
Spilletid	15 timer med musikk (MP3 128kbps, volum 15, normalt lydmodus)
Temperaturområde for bruk	-5~35°C (23~95°F)
Innkapsling	Plast
Vekt	22.8g
Dimensjoner (BxHxD)	80 X 25.4 X 11 mm

FM-frekvens	87.5~108.0 MHz
Forhold FM-signal - støy	55 dB
FM T.H.D	1%
Akseptabel FM-følsomhet	10dBμ

Innholdet i denne brukerhåndboken kan bli endret uten varsel ved forbedringer.

LISENS

Produktet som følger med denne brukerhåndboken, er lisensiert under visse vilkår mot tredjepart. Denne lisensen er begrenset til ikke-kommersiell privat bruk for sluttbrukere. Ingen rettigheter gis for kommersielt bruk. Lisensen dekker ikke andre produkter enn denne enheten, og lisensen dekker ikke ulisensierte produkter eller prosesser som er i henhold til ISO/IEC 11 172-3 eller ISO/IEC 13818-3 brukt eller solgt sammen med dette produktet.
Lisensen dekker bare bruken av denne enheten til å kode og/eller dekode lydfiler som er i henhold til ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Ingen rettigheter gis under denne lisensen til produktegenskaper eller funksjoner som ikke er i henhold til ISO/IEC 11172-2 eller ISO/IEC 13818-3.

GJELDER KUN EUROPA

Markeringene som vises på dette produktet, eller medfølgende litteratur, indikerer at det ikke skal deponeres som husholdningsavfall.
For å unngå mulige skader på miljø og helse som skyldes ukontrollert avfalls-deponering, skiller man dette fra andre typer avfall og resirkulerer materialene.
Sluttkunder kontakter enten forhandleren sin eller lokale myndigheter for informasjon om sikker resirkulering.
Bedriftskunder kontakter sin leverandør. Dette produktet skal ikke deponeres sammen med annet avfall.

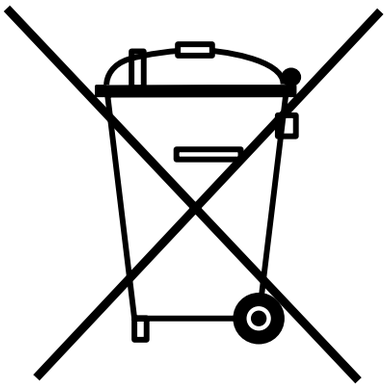

Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter,
er du velkommen å kontakte Samsung Support
Samsung Electronics Nordic AB
815-56 480
www.samsung.com/no

REV.1.0